LIXIL

保証書付

## ユニットバスルーム

# ワンルームタイプ

※対象品番は、表紙の裏ページを参照して品番をご確認ください。

# 取扱説明書

この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
このシステムバスルームを美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

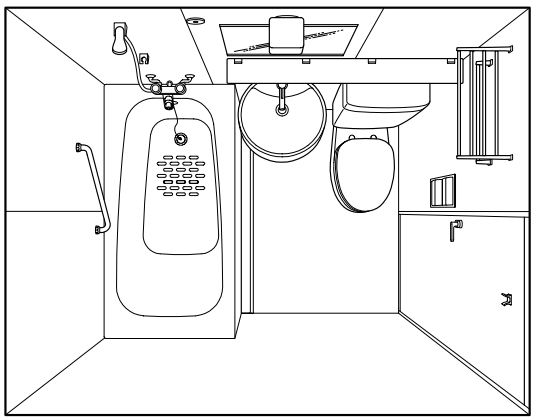

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※ この取扱説明書と水栓、機器類の取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。

※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。

取付業者の皆様へ
この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

# 対象品番の見方

## ■対象品番の見方

**BLCP - 1418 TADA**
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶ユニットの設備
B…浴槽付
L… 洗面器付
C…便器付

❷ユニットの床構造
P…パンパネルタイプ
H…ハーフステージタイプ

❸サイズ
1624・1620・1420・1418
1218・1216・1116・1115
1014

❹壁面の仕上げ
T…　タイルパネル
L、S… Lパネル・化粧鋼板パネル

❺床面の仕上げ
A… タイル仕上げ
B… FRP

❻ユニットのタイプ
ZA… ZAタイプ
DA… DAタイプ
ZD… ZDタイプ
WD…WDタイプ
WE…WEタイプ

## ■品番を調べるには

浴室内側ドア右側上部に張ってある管理ナンバーシールで管理ナンバーと品番をご確認の上、お問い合わせください。

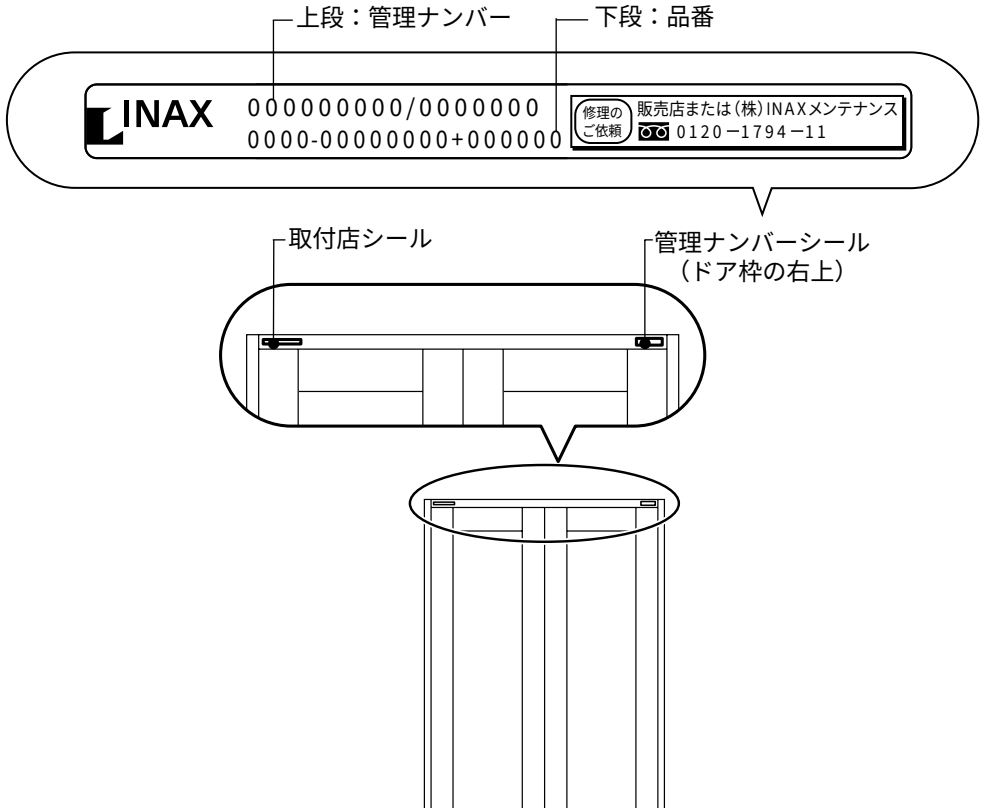

# もくじ

オプション品も併せて掲載しています。
お客さまの商品に該当する部分をご確認ください。


各部のなまえ ……1

専用の取扱説明書について ……2

安全上のご注意 ……3

故障をおこさないためにお守りください ……6

さあ、お風呂に入りましょう ……7

ご使用方法 ……8

- 浴槽にお湯をためる ……8
- 洗い場でお湯を使う……10
- ドアを開閉する……16
- 器具を使う……19

お手入れ方法……23

- お手入れについて……23
- 浴槽まわりのお手入れ……28
- 壁・床・天井のお手入れ……29
- 浴槽下のお手入れ……35
- アクセサリー類のお手入れ……37
- 水栓のお手入れ……39
- ドアのお手入れ……44
- 照明のお手入れ……45
- 換気扇のお手入れ……51
- 便器・洗面器のお手入れ……53
- シャワーカーテンのお手入れ……54
- メンテナンス時の点検口の取外し……55

故障かな？と思ったら……56

交換部品のご案内……59

アフターサービスについて……61

浴槽のサイズ・容量について……62

保証書……64

# 各部のなまえ

## ■各部のなまえと、その説明ページをあらわしています。

※ この図は、各商品の組み合わせの一例です。組み合わせが異なったり付属しない商品もあります。



### ZAタイプ

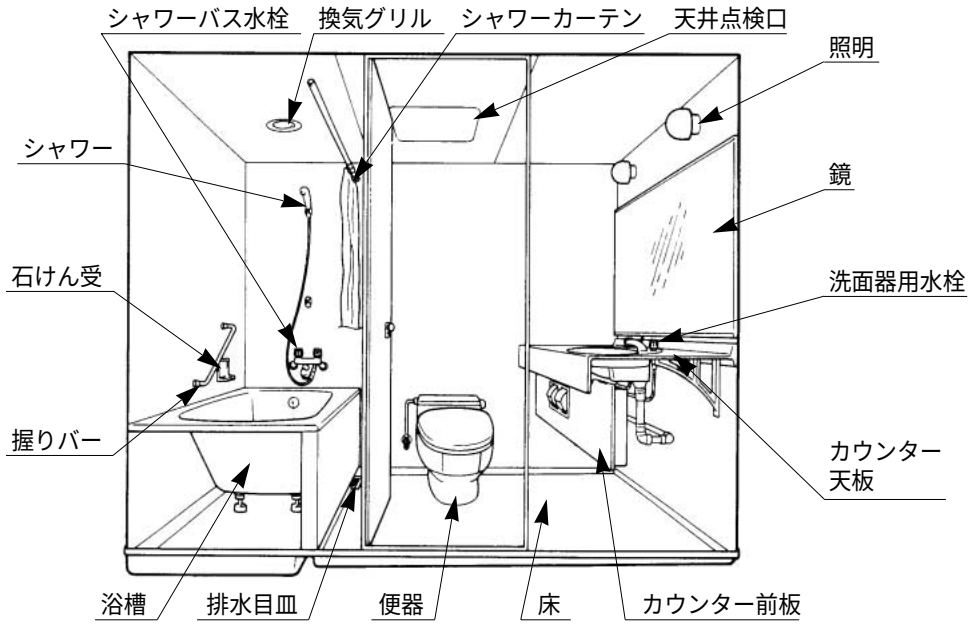


### DAタイプ

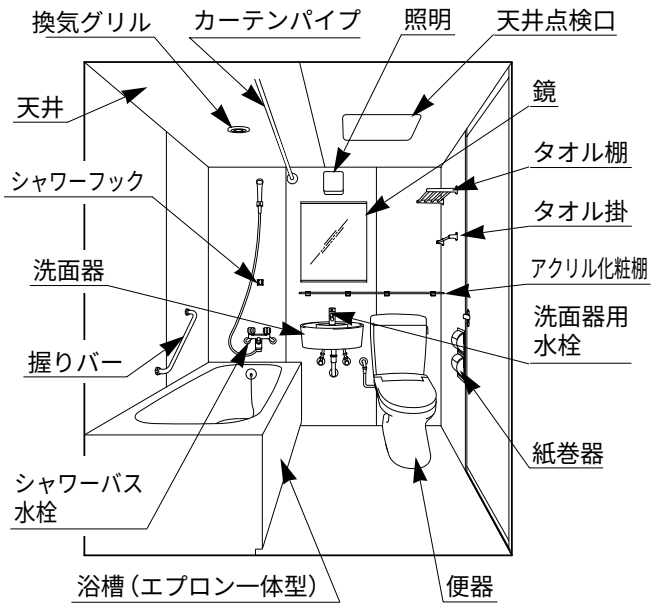


### ZD・WD・WEタイプ

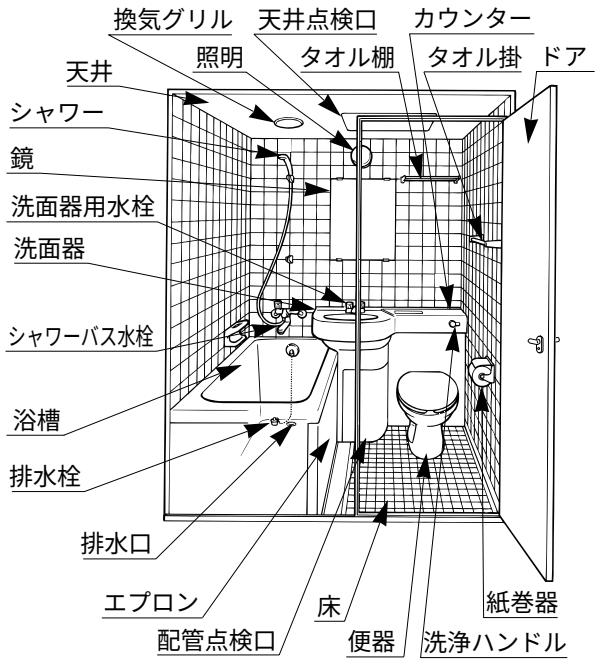

# 専用の取扱説明書について

## ■以下の商品の使用方法については、詳しくは各商品付属の「取扱説明書」をお読みください。

※（　　）内の品番は、各商品付属の取扱説明書品番を示します。
※ 誤った使い方は事故や故障の原因になります。注意事項をお読みいただき正しくお使いください。



### ●シャワートイレ

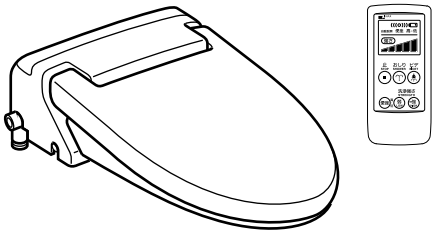

USシリーズ
CW-US120-NE-PU□
CW-US121-NE-PU□
CW-US110-NE-PU□
CW-US111-NE-PU□
(GCW-1118A)

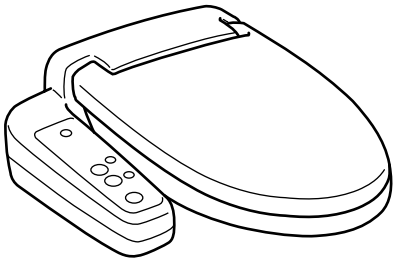

UHシリーズ
CW-UH12-NE
CW-UH11-NE
(GCW-1119A)

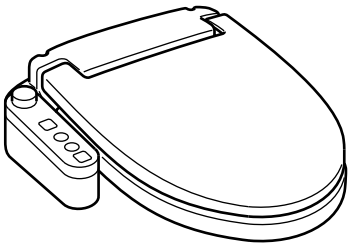

Uシリーズ
CW-U120R(L)-NE
CW-U121R(L)-NE
CW-U110R(L)-NE
CW-U111R(L)-NE
(GCW-1256)

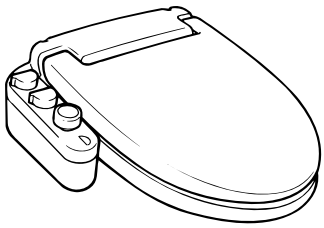

U3Eシリーズ
CW-810ER(L)-NE
CW-811ER(L)-NE
(GCW-1045)

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
※ 水栓、換気扇等の専用取扱説明書が商品に付属である場合は、専用取扱説明書および本体表示に従ってお使いください。
※ 本体表示（ラベル）は、はがさないでください。



## ■表示マークについて

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

**⚠警告** **「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」**

**⚠注意** **「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」**

## ■絵表示について

●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠ 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

🚫 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

🚫 「分解してはいけません！」

🚫 「指示した場所に触れてはいけません！」

❗ 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

## ⚠ 警告

### ●分解・修理・改造をしない

分解・修理・改造はしないでください。
破損（割れ、ねじの脱落等）したまま使用しないでください。
※ **感電やケガ、故障する恐れ**があります。

### ●風呂フタ

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上に体重をかけたり、乗らないでください。
※ フタが外れて、**ケガやヤケドをする恐れ**があります。

### ●水栓や換気扇等の取扱い

水栓や換気扇等は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書および本体表示に従ってお使いください。
※ 誤った使い方をすると、**ヤケドや感電・ケガや故障の恐れ**があります。

### ●浴槽へのお湯張り

浴槽排水栓は、しっかりと閉まっていることを確認してください。
お掃除等で排水コアを取り外した時は正しくはめ込んでください。（P.28参照）

### ●照明や換気扇

照明器具や換気扇等の電気製品は、グローブやルーバー等のカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。
※ **火災や感電・故障したり、電球が割れてケガをする恐れ**があります。

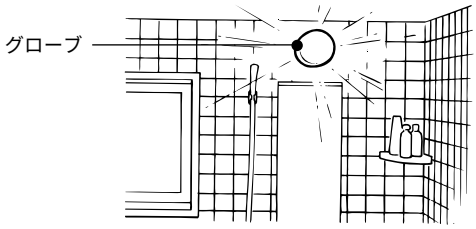


照明器具にタオル等をかけないでください。
※ **過熱して火災になる恐れ**があります。

照明器具のランプ交換や換気扇等のお手入れをする場合は、必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。
※ **感電やケガをする恐れ**があります。

### ●幼児や身体の不自由な方の入浴

幼児や身体の不自由な方だけで入浴させないでください。
※ **おぼれたり、ケガやヤケドをする恐れ**があります。

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

## ⚠ 警告

### ●幼児だけで遊ばせない

浴室内で幼児だけで遊ばせないでください。
※ **おぼれたり、ケガやヤケドをする恐れ**があります。

### ●タンクレス便器

本体や電源コード･シャワートイレに水や洗剤をかけないでください。
※ **感電や故障する恐れ**があります。

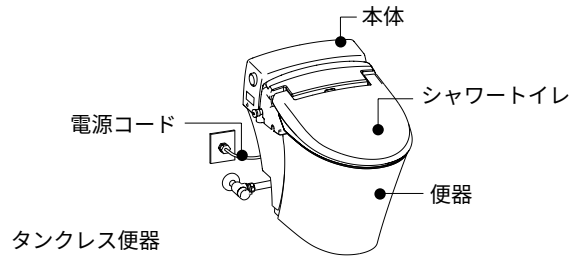

タンクレス便器

### ●電源プラグ

濡れた手で、電源プラグを抜差ししないでください。
※ **感電の恐れ**があります。

本体や電源プラグやコンセントに水や洗剤をかけないでください。
※ **感電・火災の原因**になります。

電源プラグの抜差しはプラグの本体を持って行ってください。
※ コード部を持って抜差しを行うと**プラグやコードが破損し、火災や感電の恐れ**があります。

電源プラグは根元まで十分差し込んでください。
※ **感電、火災の恐れ**があります。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて乾いた布でふき取ってください。
※ 電源プラグのたまったホコリにより**火災の恐れ**があります。

## ⚠ 注意

### ●自分で取り付けないで

器具の位置を変えたり、新しく取り付けるときは、必ず販売店等にご相談ください。
※ 誤った取付けをすると思わぬ**事故や漏水の恐れ**があります。

握りバーがグラついたり、固定がゆるんでいるときは､必ず販売店にご連絡ください。
※ そのまま使用されると**ケガや破損の恐れ**があります。

ご自分で壁に穴をあけて、**握りバーやタオル掛**等を取り付けないでください。
※ **漏水の原因**となります。

### ●目地のキズに気をつけて

**床・壁・天井・窓枠等**の継目部分の目地材（または、コーキング材）をはぎ取ったり、キズ付けないでください。
※ **漏水の原因**となります。

目地やコーキング材が切れたり、はがれている場合は修理を依頼してください。
※ **漏水の原因**となります。

### ●浴槽内はすべりやすくなっています

**浴槽内**は石けん液や入浴剤等ですべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
※ 転んで**ケガをする恐れ**があります。

### ●お手入れのときは必ずゴム手袋で保護してください

お手入れのときは必ずゴム手袋等で保護してください。
※ 突起部分やすき間等で**ケガをする恐れ**があります。

### ●溶剤、薬品に注意

**排水口**にシンナー等の溶剤や薬品類を流さないでください。
※ **漏水の原因**となります。

以下の水や入浴剤は使わないでください。
・水道水以外（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。）
・硫黄系、酸・アルカリ系の入浴剤
・溶剤、オイル、アルコールを含む入浴剤
・粉末でお湯に溶けにくい入浴剤
※ **浴槽・床・カウンター表面の変色やパッキン、目地材やゴム部品等を傷め、漏水の原因**となります。

固形、または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤を使ったり､近づけたりしないでください。
※ **金属やゴムが腐食、劣化して漏水の原因**となります。

化粧品、アロマオイル等の薬品が付いた場合は、すぐに水できれいに洗い流してください。
※ 付着したままの状態で放っておくと**漏水や変色、割れ等の原因**になります。

### ●点検口

**点検口**は設備点検時以外は開けたり、中に物等を置かないでください。
※ **火災・感電や漏水**、またフタが外れ、落下して**ケガをする恐れ**があります。

**点検口**に無理な力や衝撃を加えないでください。
※ 点検口が割れたり、脱落して**ケガをする恐れ**があります。

# 安全上のご注意（必ずお守りください）



### ●無理な力を加えないで

**窓枠**の上に植木ばち等の重いものを置いたり、窓枠に突っ張りブラインド等で押し広げる力を加えないでください。
※ **破損や漏水の原因**となります。

**カウンター、洗面器、便器**に無理な力を加えたり乗ったりしないでください。
※ **破損や漏水する原因**となります。

**収納棚**に無理な力を加えないでください。
※ **破損しケガをする恐れ**があります。

**浴槽**に飛び降りる等、無理な力を加えないでください。
※ 浴槽が破損して**ケガをしたり、漏水する恐れ**があります。

**エプロン**に無理な力や衝撃を加えないでください。
※ エプロンが割れたり、脱落して**ケガをする恐れ**があります。

### ●浴槽・風呂フタ・カウンター

**浴槽やカウンター**の上に乗って、お掃除や電球交換を行わないでください。
※ 不安定な作業になりますので、転倒して**ケガをする恐れ**があります。

風呂フタをお使いになる場合は、必ず浴槽に合ったものをお選びください。
※ フタが外れて、**ケガやヤケドをする恐れ**があります。

### ●換気扇

**換気扇運転中**はルーバーを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
※ **感電やケガ・故障の恐れ**があります。

### ●梁型天井

梁型天井に頭をぶつけないよう注意してください。
※天井のカドで**ケガをする恐れ**があります。

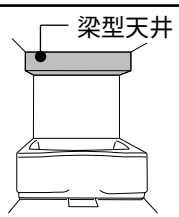


### ●トイレットペーパー以外は流さないで

便器にはトイレットペーパー以外は流さないでください。
※ 排水管が詰まり、汚水があふれて**家財等を汚す原因**となります。

### ●床

このタイプの床は、大量の水を使う等洗い場として使わないでください。
※ **漏水の原因**となります。

### ●ぶつけないで

ものをぶつける等、**鏡や壁・照明カバー**への衝撃はお避けください。
※ 表面にキズが付いたり、割れて**ケガをする恐れ**があります。

### ●ドア

ハンドルが外れかけている場合やとびら端部の部品が外れた場合は、ドアを開閉しないでください。
※ **浴室に閉じ込められたり、ケガをする恐れ**があります。

ドアによりかかったり、無理な力を加えないでください。
※ 不意にとびらが開き、**転倒したり、面材が割れてケガをする恐れ**があります。

とびらの周囲に手を触れたままドアを開閉しないでください。
※ 指をはさむ等**ケガをする恐れ**があります。特に小さなお子さまにはご注意ください。

### ●鏡・収納部

**鏡**に熱湯や冷水をかけないでください。
※ 急激な温度変化は鏡破損の原因となり、**ケガをする恐れ**があります。

高い位置の**収納部**にガラス容器等割れやすいものは収納しないでください。
※ 誤って落下させますと割れて**ケガをする恐れ**があります。

### ●シャワーヘッド・シャワーフック

**シャワーヘッド・シャワーフック**に無理な力を加えないでください。
※ 破損して**ケガをする恐れ**があります。

### ●目皿は正しくはめてお使いください

**目皿**はガタつきのないように正しく設置してご使用ください。
また、目皿に体重をかけないでください。
※ 足を踏み外したり、すべって転び**ケガをする恐れ**があります。

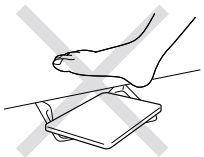

### ●冬期凍結の恐れがある時期

冬期凍結の恐れがある時期（浴室内温度が零度以下へ低下）に長期間使用しない場合は、トラップ内の水を吸い出して不凍液と入れ替えてください。不凍液が入手できない場合は、ヘアキャッチャーや防臭キャップを外してから不要になったタオル等をトラップ内に押し込んで、排水からの臭気があがってこないようにしてください。
※ トラップ内の水が凍結し、トラップが**破損、漏水する恐れ**があります。

# 故障をおこさないためにお守りください

## お願い

### ●重いものや硬いものを落とさないで

重いものや硬いものを落とさないでください。
※ **キズの原因**となります。

### ●金属類を放置しないで

ヘアピン・カミソリの刃等を放置しないでください。
※ **サビが付着して取れなくなる場合**があります。

### ●火を近づけないで

タバコ等の火気を近づけないでください。
※ **キズ・ヒビ割れの原因**となります。

### ●風呂水清浄剤について

風呂水清浄剤（錠剤タイプ）を使用する際は、浴槽底に滞留しないようによくかきまぜてください。
※排水栓が**劣化・腐食**する場合があります。

### ●化粧品（毛染め剤等）の使用について

浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液を使用されるときは、必ずシート等で床等を保護してください。
※ 付着すると**シミになる場合**があります。

### ●吸盤付製品の使用について

吸盤等軟質の樹脂製商品は、樹脂部品やLパネルに付けたままにしないでください。
※ **変色する恐れ**があります。

### ●排水トラップの封水について

排水トラップの水（封水）が蒸発等により減少、または無くなっている場合は、排水トラップに水をためてください。
※ 排水トラップの水（封水）が無くなると**臭気・害虫の侵入やガスにより金属・メッキ部品のサビの原因**となります。

### ●入浴剤の使用について

入浴剤入りのお湯を浴槽に入れたまま、またはカウンター、床等に付いたまま長時間放置しないでください。
※ 表面が**変色、変質する恐れ**があります。

### ●浴槽で漬けおき洗いをしないで

浴槽で漬けおき洗いをしないでください。
※ 浴槽が**変色したり、劣化する恐れ**があります。

### ●浴槽浄化保温機について

浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
※ 継続して使用すると**浴槽表面の荒れ・退色等を著しく促進する場合**があります。

### ●土足で入らないで

浴室内に土足で入らないでください。
※床にキズがついたり、汚れる場合があります。

### ●シャワーヘッドを浸さないで

シャワーヘッドを浴槽・洗面器等に浸さないでください。
※ 一度吐水された湯水等が**配管に逆流する恐れ**があります。

### ●ジェルステッカー・ジェリーグミは張らないで

ジェルステッカー・ジェリーグミ等は鏡、タイル（目地を除く）、窓（ガラス面のみ）以外に張らないでください。
※ **色が付着して取れなくなる恐れ**があります。

### ●冬期凍結の恐れがある場合について

凍結の恐れがある場合は、水栓の取扱説明書に従って必ず水抜きをしてください。
※ 冬期凍結の恐れがある場合は、浴槽内の湯は排水してください。
※ **破損や故障の原因**となります。

### ●ラジオの使用について

照明器具にラジオを近づけると雑音が入ることがあります。
このような場合は、雑音が入らない位置まで、ラジオを離して使用してください。

### ●無理な力を加えないで

便座や便フタ等に無理な力を加えないでください。
※ **破損の原因**となります。

### ●便器・ロータンクについて

誤って便器鉢内に物を落した場合は、水を流す前に必ず拾い出してください。
※ 便器が詰まり、**汚水があふれる原因**となります。

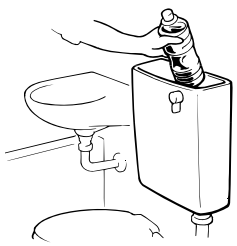

節水のためにロータンク内にビンやレンガ等の異物を入れないでください。
※ **故障の原因**となります。

### ●タンクレス便器について

停電や給水水圧が下がった場合は、排水性能が確保できません。
詳しくはタンクレス便器の取扱説明書をご覧ください。

### ●おそうじのときは

トイレ用洗剤は、便器（陶器部分）以外には使わないでください。
※ 他の部分に使用すると不具合を生じる場合があります。

### ●洗面器と浴槽の同時排水について

ユニットバスの洗面器にためた水と浴槽の水を同時に排水しないでください。
※ 排水トラップから**水があふれる場合**があります。

# さあ、お風呂に入りましょう

**入浴前**

**1 給湯器でお湯の温度を設定する**

給湯器の設定温度は50～60℃に設定してください。
※給湯器の温度調節等は給湯器の取扱説明書をご覧ください。

**2 排水栓を閉める**

**3 お湯をためる**

本書8ページをご参照ください。

## 入浴剤や温泉水、風呂水清浄剤について

**入浴剤や使う水（温泉水等）によっては、浴槽・床・カウンター表面の変色やパッキン、目地材やゴム部品等を傷め、漏水の原因となることがあります。**

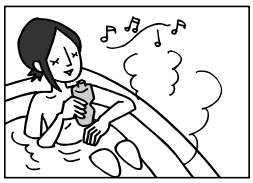

●以下の水や入浴剤は使わないでください。
・水道水以外（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。）
・硫黄系、酸・アルカリ系の入浴剤
・溶剤、オイル、アルコール、塩分を含む入浴剤
・お湯に溶けにくい入浴剤（粉末等）

●入浴剤（粉末等）は、底に滞留しないようによくかき混ぜてください。
また、入浴剤入りのお湯を浴槽に入れたまま、またはカウンター、床等についたまま長時間放置しないでください。
●入浴剤の注意書きをよく確認し、浴槽や風呂釜、機器への影響が記載されているものは使わないでください。
不明点は入浴剤メーカーにお問合せください。
●入浴剤を使う場合は浴槽・機器・風呂釜等を定期的にお掃除してください。
●入浴剤の種類によっては浴槽内、床等、すべりやすくなることがあります。
●風呂水清浄剤（錠剤タイプ）を使用する際は、底に滞留しないようによくかき混ぜてください。
※排水栓が劣化・腐食する場合があります。

**入浴中**

ホッとできる入浴のために、本書をお読みのうえ正しくお使いください。

**入浴後**

**換気する**

換気扇を回すか、窓を開けて十分に換気します。

**気温が低く水道管凍結の恐れがある場合**

- 浴槽のお湯を排水します。
- 水栓の水抜きをします。（本書42ページをご参照ください。）

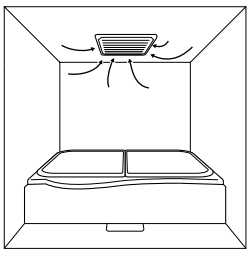

浴室のお手入れはガンコな汚れを作らないことが大切です。
毎日の汚れや汚れの原因はその日のうちに落としましょう。

# ご使用方法/浴槽にお湯をためる

## 排水栓を開閉する

### ■排水栓の種類

お使いの器具をご確認ください。

ゴム栓



**⚠ 注意**

ゴム栓の玉くさりを強い力で引っ張ったり、玉くさりの取付部を無理に回さないでください。
※ **漏水や、排水栓が破損する原因**となります。

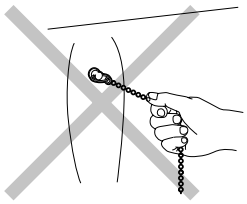

**お願い**

お湯は温度を調節して給湯してください。
※ 直接熱湯（80℃以上）を入れたり、お湯を沸かしすぎると**浴槽や排水金具を傷めたり、商品の寿命を短くする原因**となります。

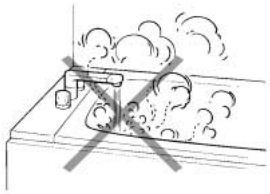

お掃除等で、排水コアを取り外した後、再度取り付ける場合は正しくはめ込んでください。

### ■ゴム栓の使い方

**お願い**

ゴム栓を抜く場合は、チェーンを持たずにゴム栓に付いているリングを持って抜いてください。
※ **破損の原因**となります。

ゴム栓は手でしっかりと排水口に押し込みます。

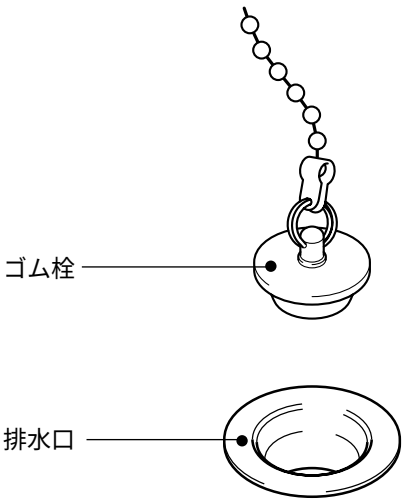

## 水栓について

### ⚠ 注意

水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※ 高温の湯が出て**ヤケドをする恐れ**があります。

高温の湯をお使いの時には、吐水口やシャワーホースが高温になることがあります。
金属部の表面に直接、肌を触れないようにしてください。
※ **ヤケドをする恐れ**があります。

ハンドル操作の急閉止はおやめください。
※ **ウォーターハンマー（衝撃音）が発生する**ことがあります。
※ 配管から漏水し、**家財等をぬらす原因**となります。

お使いになる前に切替ハンドルが吐水口側かシャワー側か確認してください。
※ 不意に水をかぶったり、高温の湯で**ヤケドをする恐れ**があります。

湯・水のハンドルを全開にしてシャワーをお使いになる場合は、シャワーヘッドを手に持ちハンドルを操作してください。
※ フックにかけたままだとシャワーヘッドが外れる場合があります。

水栓吐水口を上下に動かしたり、無理な力を加えないでください。
※ **破損やケガをする恐れ**があります。

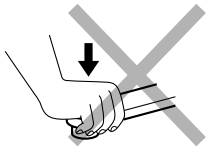

使用後は、必ず温度調節ハンドルの目盛りを「40」以下に戻しておいてください。
※ 次に使用するときに、高温のお湯が吐出し、**ヤケドをする恐れ**があります。

凍結が予想される場合は、水栓の取扱説明書をご覧になり水抜きを行ってください。
※ 凍結破損で漏水し、**家財等をぬらす恐れ**があります。

湯・水のハンドルを全開にしてお湯張りをされる場合、長時間出しっ放しにしないでください。
※ 吐水量が多いと浴槽からお湯があふれ**漏水する恐れ**があります。

### ONE POINT ワンポイント

サーモ水栓には湯側と水側に流量調節栓がついていて、それぞれ流量の調節ができます。
※流量調節栓の回転範囲は水栓により異なります。
水栓の流量を調節することで吐水温度の不安定等を解決できる場合があります。
（詳しくは「故障かな？と思ったら」（P.56～58）をご参照ください。）

壁付サーモ水栓の場合
（アステシア・モデルノ）

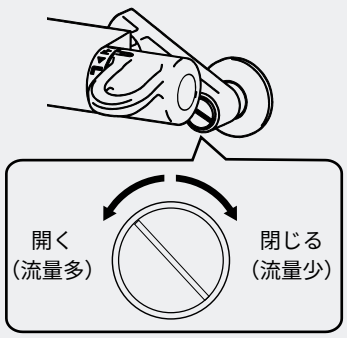

## 水栓を使う

### ■シャワーバス水栓の種類

お使いの水栓をご確認ください。
（　）内は水栓の取扱説明書番号を示します。

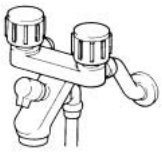

壁付ツーハンドル水栓
BF-109KBX-VS-PU
ー

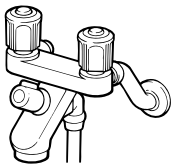

壁付ツーハンドル水栓
BF-1105KX-GS-PU
BF-1105KNX-GS-PU

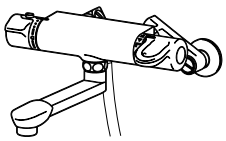

壁付サーモ水栓(アステシア)
BF-7145T-PU1
BF-7145TN-PU1
(GMS-1077)

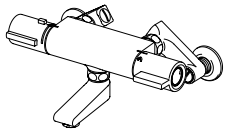

壁付サーモ水栓
（モデルノ）
代表品番
BF-HF146TX-PU
BF-HF146TNX-PU
(GMS-1494)

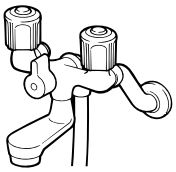

壁付ツーハンドル水栓
BF-651KX-GS
BF-651KX-GS-U

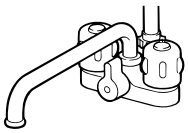

壁付ツーハンドル水栓
BF-M606X-PU2
BF-M606X-U-PU2

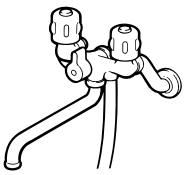

壁付ツーハンドル水栓
BF-651X-PU4
BF-651X-U-PU4
（GMS-0083）

### ■洗面器用水栓の種類

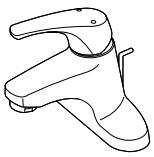

シングルレバー水栓（ビーフィット）
LF-B350S
(GMS-1184)



ツーハンドルデッキ水栓
LF-2293-231B-VL-PU
ー

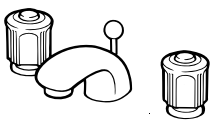

ツーハンドルデッキ水栓
LF-2293-231B-GL-UB
LF-2293-231B-GL-U-UB

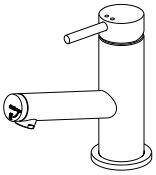

シングルレバー水栓（eモダン）
LF-E340S
LF-E340SN
(GMS-1197)

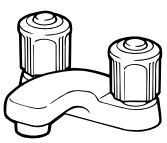

ツーハンドルデッキ水栓
LF-5275A-GS
LF-5275A-GS-U

## ■壁付サーモ水栓（アステシア、モデルノ）の場合

詳しくは水栓の取扱説明書（アステシア：GMS-1077、モデルノ：GMS-1494）をご覧ください。

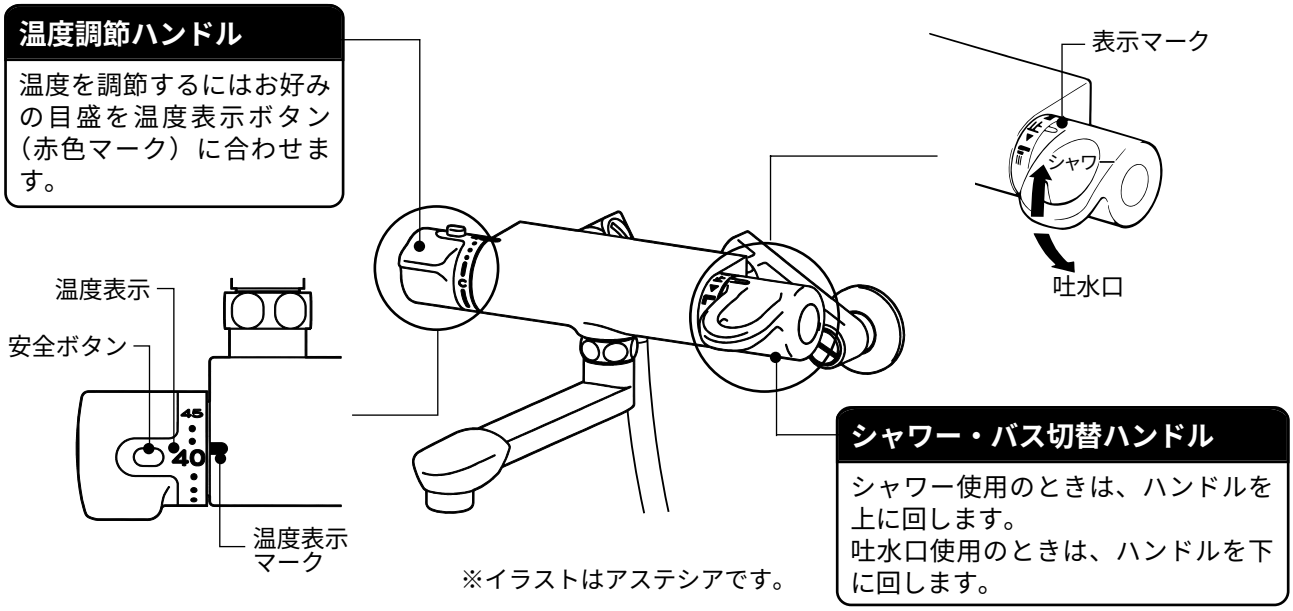


※イラストはアステシアです。

**ONE POINT ワンポイント**

高温側に回すと、安全ボタンの働きで「40」の表示を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。さらにお湯の温度を上げたい場合は、安全ボタンを押しながら回してください。

**温度調節ハンドルの表示と吐水温度が異なるときは、以下の手順で温度調節を行ってください。**

❶ 流量を最大にして吐水したお湯の温度が約40℃になるように温度調節ハンドルを回します。

❷ 吐水温度が約40℃になったところで止水します。

❸ カバー、キャップを外し、温度調節ハンドルを抜き取ります。
※ キャップを外すと、温度調節ハンドルは手で引っ張るだけで外れます。
※ 温度調節ハンドルが回転しないように注意してください。

❹ 抜き取った温度調節ハンドルの温度表示「40」が温度表示マークに合うように温度調節ハンドルを取り付けます。

❺ カバー、キャップをはめ込みます。

**アステシアの場合**

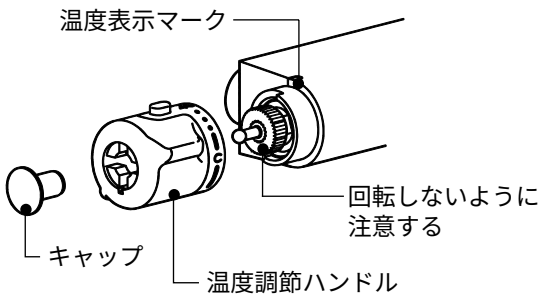


**モデルノの場合**

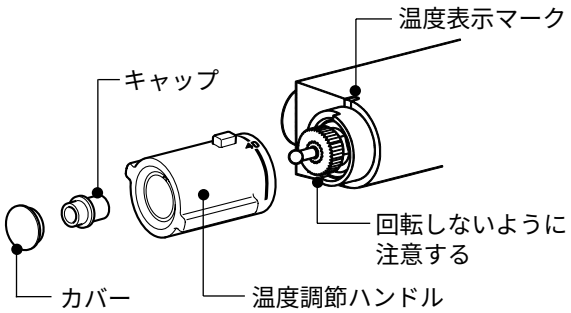

## ■壁付ツーハンドル水栓の場合

**湯側ハンドル**

**お湯を出したり、止めたりします。**
ハンドルのマークは赤色です。

**水側ハンドル**

**水を出したり、止めたりします。**
ハンドルのマークは青色です。

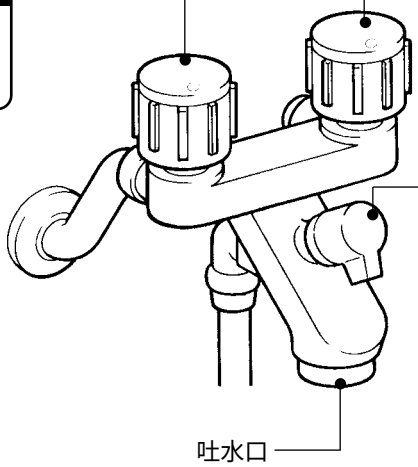


**切替ハンドル**

**シャワーと吐水口を切り替えます。**
シャワー使用のときは左へ、吐水口使用のときは右に回します。

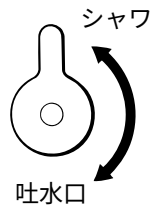


**自動復帰機能付の場合**

シャワー使用のときは一旦吐水口側から水を出し、切替ハンドルを上に回してシャワーを使用します。
お湯を止めると、自動的に切替ハンドルは吐水口側に戻ります。

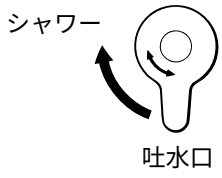


※止める場合は、湯側ハンドルを先に回して止めてから水側ハンドルを回して止めてください。
※ご使用後は、切替ハンドルを吐水口側へ切り替えておいてください。

詳しくは水栓の取扱説明書（GMS-0083）をご覧ください。

**湯側ハンドル**

**お湯を出したり、止めたりします。**
ハンドルのマークは赤色です。

**水側ハンドル**

**水を出したり、止めたりします。**
ハンドルのマークは青色です。

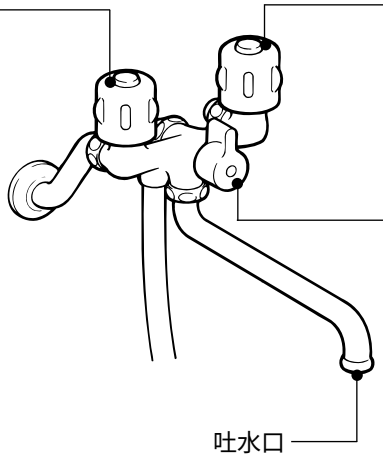


**切替ハンドル**

**シャワーと吐水口を切り替えます。**
シャワー使用のときは左へ、吐水口使用のときは右に回します。

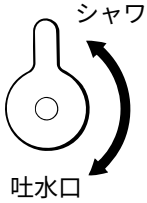


**自動復帰機能付の場合**

シャワー使用のときは一旦吐水口側からお湯を出し、切替ハンドルを上に回してシャワーを使用します。
お湯を止めると、自動的に切替ハンドルは吐水口側に戻ります。

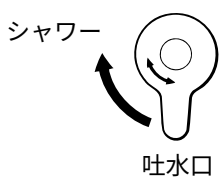


※止める場合は、湯側ハンドルを先に回して止めてから水側ハンドルを回して止めてください。
※ご使用後は、切替ハンドルを吐水口側へ切り替えておいてください。

## ■シングルレバー水栓の場合〈洗面器用水栓〉

詳しくは水栓の取扱説明書（ビーフィット：GMS-1184、eモダン：GMS-1197）をご覧ください。

**排水栓ノブ（排水金具に付属）**

**水を出したり、止めたりします。**
ハンドルのマークは青色です。

**レバーハンドル**

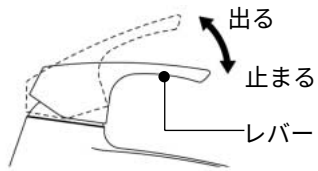


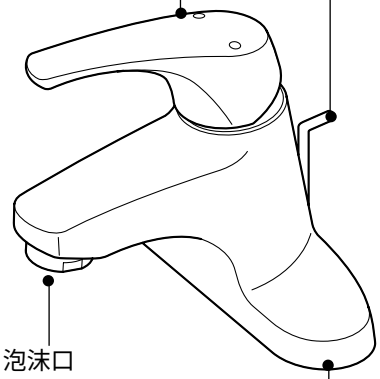


**排水栓の操作（ポップアップ式の場合）**

・排水栓を閉める場合は水栓後部のノブを引いてください。
・排水栓を開ける場合はノブを押してください。

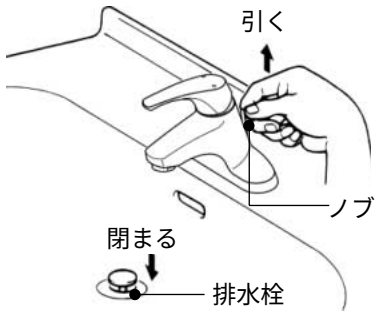


**レバーハンドル**

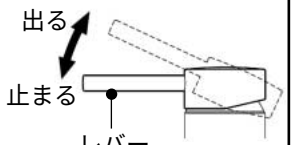


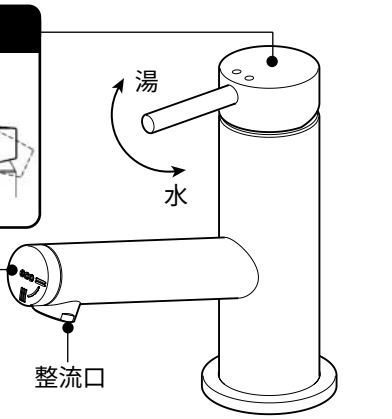


※イラストはeモダン

**エコダイヤルの操作（eモダンの場合）**

エコダイヤルを右方向に回すと吐出量が減り（節水）、左に回すと通常の吐出量になります。
※エコダイヤルの操作角度は約90 °です。

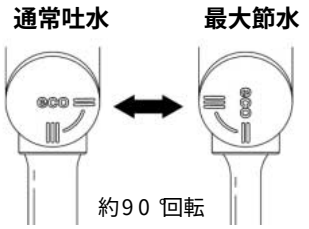


## ⚠ 注意

高温のお湯をお使いのときは、吐水口やエコダイヤル付近が高温になることがあります。金属部の表面やエコダイヤルに直接肌が触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。

**排水栓の操作（排水栓付きの場合）**

・排水栓を閉める場合は水栓後部のレバーを引いてください。
・排水栓を開ける場合はレバーを押してください。

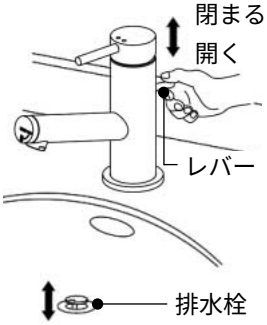

## ■ツーハンドルデッキ水栓の場合〈洗面器用水栓〉

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

**湯側ハンドル**

**お湯を出したり、止めたりします。**
ハンドルのマークは赤色です。

**水側ハンドル**

**水を出したり、止めたりします。**
ハンドルのマークは青色です。

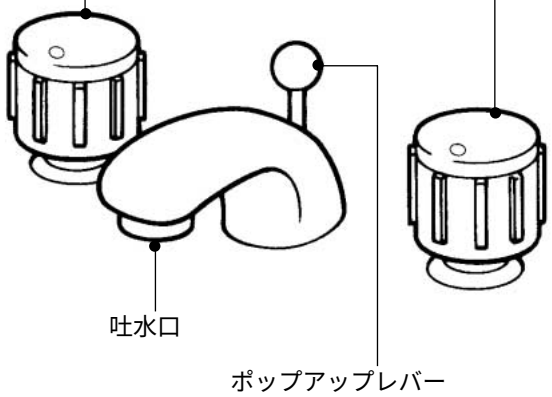


**ポップアップレバー付の場合**

レバーを上に引き上げると、洗面器排水栓が閉まり、水（お湯）をためることができます。
下に押し下げると洗面器排水栓が開きます。

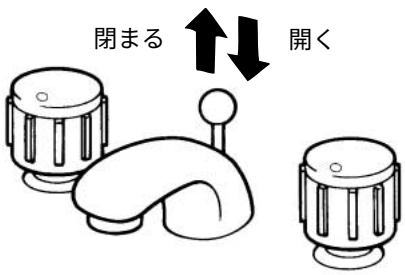


※止める場合は、湯側ハンドルを先に回して止めてから水側ハンドルを回して止めてください。

## シャワーを使う

### ■シャワーの種類

お使いの器具をご確認ください。



マッサージシャワー
（メタル調）
代表品番
BF-6MBM(1.6)-PU3



スプレーシャワー
（メタル調）
代表品番
BF-6LBM(1.6)-PU3-1

スプレーシャワー
代表品番
BF-6CBP-PU3



スプレーシャワー
代表品番
BF-6JBP-PU1

**ONE POINT ワンポイント**

止水後もシャワーヘッドからポタポタと数秒間水が垂れる場合がありますが、これはシャワーヘッド内の残留水によるもので、止水不良ではありません。
シャワーヘッドの水をよく切ってからシャワーフックに戻します。

スプレーシャワーからスイッチ付シャワーへ交換する場合は、シャワーホースやシャワーエルボも一緒に交換になります。
（水栓本体も交換しなければならない場合があります。）
※(株)INAXメンテナンスにご依頼いただければ、交換にお伺いします。（有料）（P.58参照）

### ■マッサージシャワーの場合

詳しくはシャワーの取扱説明書をご覧ください。

切替リングを回転させ、マッサージ吐水‐スプレー吐水‐ミスト吐水の切替えをします。

**マッサージ吐水**

シャワーが断続的に吐水。マッサージと同様の効果があります。

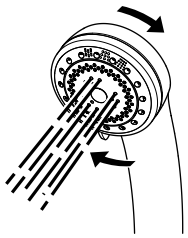

**スプレー吐水**

細めの勢いのあるシャワー吐水。適度なマッサージ効果が得られます。

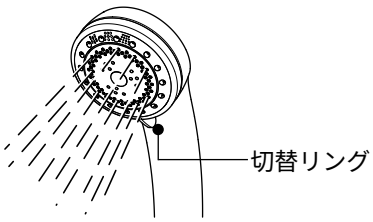


**ミスト吐水**

細めの霧状で身体にやさしくマイルドな感覚が心地よいシャワー吐水。

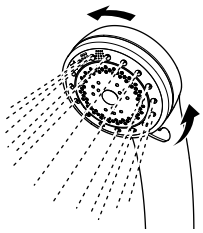

## ドアを施錠・解錠する

### ■ ドアの種類

お使いのドアをご確認ください。

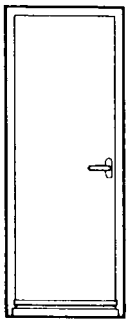

アンダーカット式ドア
NDY-7002000S$^{R}_{L}$(42)/W-N

NDY-□001900S$^{R}_{L}$(40)/W-N

浴室ユニットをご使用の前に、ドアを開けたままで解錠が可能かどうか、確認してください。もし、解錠ができない場合は、購入先へ連絡してください。

**小さなお子さまが浴室内に一人で入らないように、入浴時以外もドアを必ず閉めておいてください。また、浴室外側からの施錠をお勧めします。**

## ⚠ 注意

ドアに直接水をかけないでください。
※ 浴室外に水が漏れ、**家財等をぬらす原因**となります。

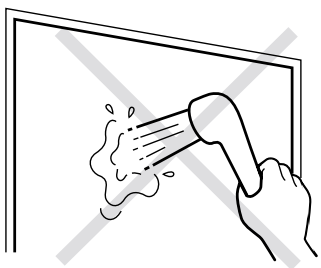

浴槽から勢いよくお湯をあふれさせないでください。
※ 浴室外に水が漏れ、**家財等をぬらす原因**となります。

入浴中や貯湯、入浴直後は浴室のドアを必ず閉めてください。
※ 浴室外に湿気や水が漏れ、**家財等をぬらす原因**となります。
※ ドアが閉まった状態でも、シャワー等で勢いよくドアの合わせ目に散水すると外へ漏れることがあります。また湿気や光につきましても**完全に遮へいする構造ではありません。**

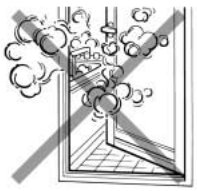

## ■ ドアの使い方

### お願い

とびらをいっぱいまで開いた状態でもたれかかったり、無理な力を加えないでください。
※ アームストッパーが**破損したり外れる恐れ**があります。

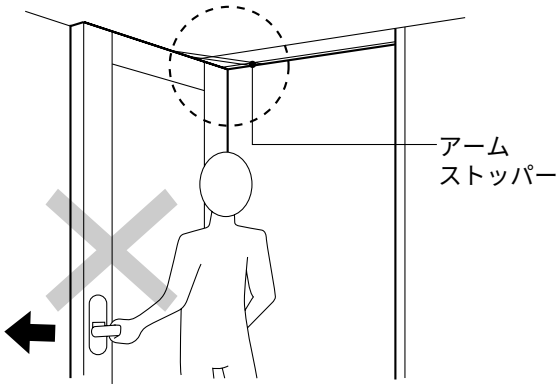




## ● ロックの使い方

### 浴室内側から

ロックツマミを横向きにしてドアを施錠します。

ロックツマミを下向きにしてドアを解錠します。

※ 浴室から出てドアを閉めるとき、サムターンを横向きにしたままドアを閉めると施錠されます。

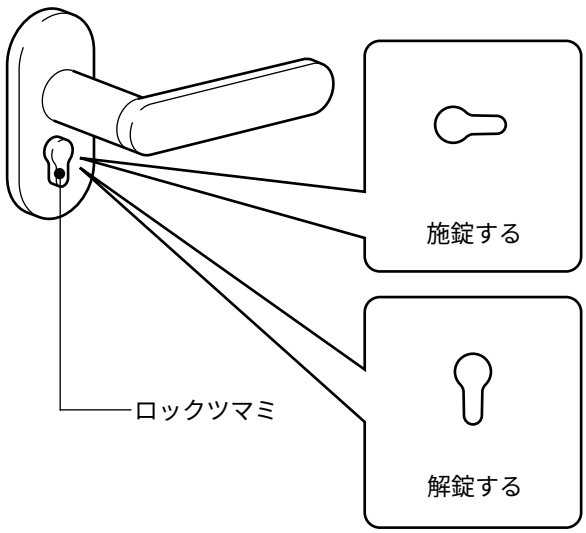


### 浴室外側から

ロックボタンにコイン等を差し込み、横向きに回してドアを施錠します。

縦向きに回してドアを解錠します。

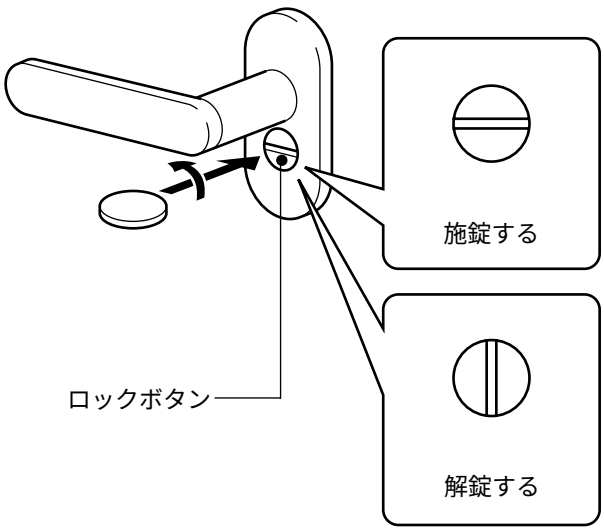

## とびらを取り外す

### とびらを取り外す場合は、以下の要領で行ってください。

❶アームストッパーが当たる位置までとびらを開きます。

❷アームストッパーを下へ引っ張りスライドピースから外します。

❸とびらを上方に持ち上げ、蝶番から外します。

※取付けは、「取外し方」と逆の手順で行います。
※取付け後は、アームストッパー、蝶番が正しく取り付いていることを確認してください。

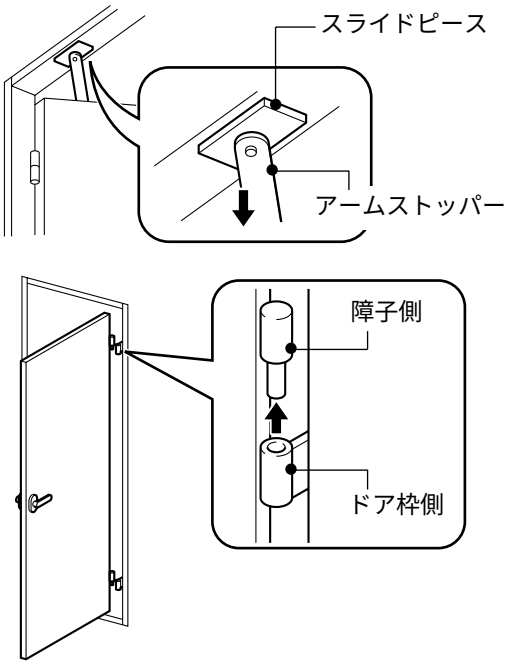

## 器具を使う

### ■器具の種類

お使いの器具をご確認ください。

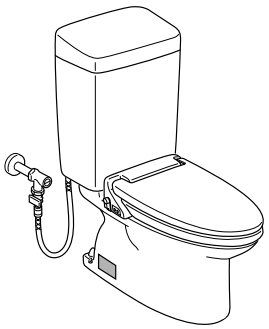

ロータンク便器
（ネオボルテックス式）
便器部：C-110STU-UB
ロータンク部：DT-C□□□-□□-UB

タンクレス便器
（ダイレクトバルブ式）
便器部：BC-P11S-UB
洗浄機能部：DV-P110

ワンピース便器
（サイホンボルテックス式）
NC-99SUUB-X1

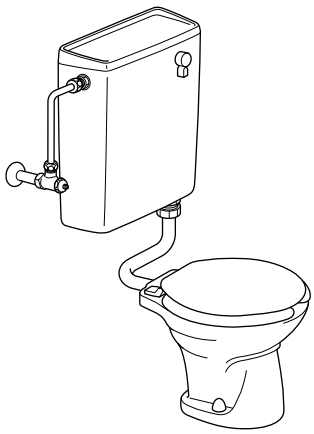

ロータンク便器
（洗落し式）
便器部：C-13R
ロータンク部：LT-3P□S-1



握りバー
890□-BTYPE-L□□□/□□
3207-BTYPE-L500-K



物干しロープ
2501-K



くもり止めヒーター
TM-I100-D

## ⚠ 注意

- 高い位置の収納部にガラス容器等割れやすい物は、収納しないでください。
  ※誤って落下させますと、割れて**ケガをする恐れ**があります。
- タオル掛やシャワーフック、シャワーカーテン、物干しロープ、収納棚等の内装品にぶらさがったり無理な力を加えないでください。
  ※**破損や漏水の原因**となります
  ※収納棚等が外れて**ケガの原因**となります。
- 収納部・カウンターに無理な力を加えないでください。
  ※破損して**ケガをする恐れ**があります。

## 便器の使い方

詳しくは便器に付属している取扱説明書をご覧ください。

### ■ロータンク便器（ネオボルテックス式・洗落し式）・ワンピース便器（サイホンボルテックス式）の場合

便器内を洗浄する（汚物を流す）場合は、洗浄ハンドルを矢印の方向に回します。

**⚠ 注意**

便器にはトイレットペーパー以外は流さないでください。
※排水管が詰まり、汚水があふれて**家財等を汚す原因**となります。

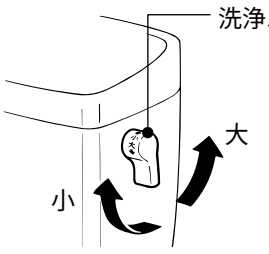

ロータンク便器

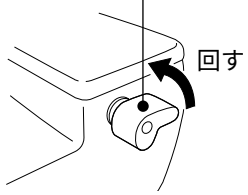

ワンピース便器

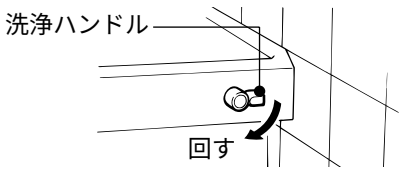

**カウンター前縁に洗浄ハンドルがある場合**

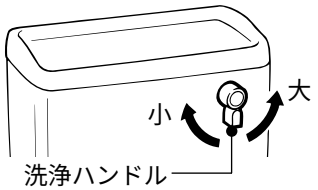

**ロータンクに洗浄ハンドルがある場合**

### ■タンクレス便器（ダイレクトバルブ式）の場合

便器内を洗浄する（汚物を流す）場合は、洗浄ボタンを押します。
※詳しくは便器の取扱説明書（GAW-1031）をご覧ください。

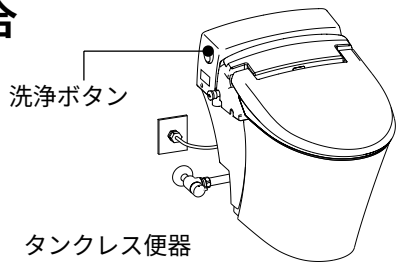

タンクレス便器

## 物干しロープの使い方

浴室で洗濯物を乾燥させるときに使用します。
❶本体からロープを引き出し、反対側の壁にある金具に差し込みます。
❷本体のロックツマミを矢印の方向に回してから洗濯物を干します。

※物干しロープには小物類（ハンカチ・下着・靴下等）を干してください。
重いものを干すと切れる場合があります。
※安全荷重は3kg未満です。

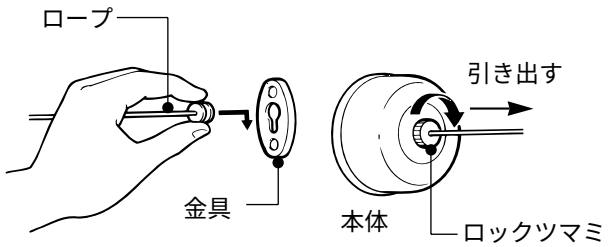


## くもり止め機能付ミラーの使い方

照明と連動してくもり止めヒーターが作動し、鏡のくもりを除去します。浴室外にある電源スイッチを押して操作します。
※作動中は鏡の表面温度が上昇します。
特に夏場等外気温が高い場合はご注意ください。
※消忘れに注意してください。
くもり止めヒーター専用スイッチが設定してある場合は、そのスイッチを押して操作します。

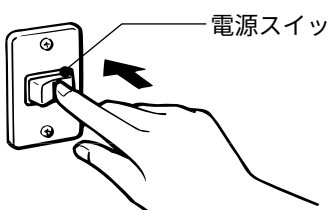


**ONE POINT ワンポイント**

除曇に必要な時間は、時間、季節、環境により異なりますが、約15分程度で表面のくもりがとれ、使用可能になります。

## 換気扇を使う

※ 当社以外の換気扇が取り付けられている場合は、その取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。

### ⚠ 警告

フロントカバーは確実に取り付けてください。
※ **落ちてケガをする恐れ**があります。

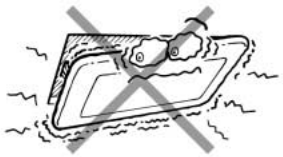

ガス漏れに気づいた時は、換気扇のスイッチを入・切しないでください。
※ **爆発や引火の恐れ**があります。

換気扇運転中はフロントカバーを外して羽根に触れたり、指や棒を入れないでください。
※ **感電や、ケガ、故障の恐れ**があります。

### ⚠ 注意

異常な振動や音が発生した場合は、直ちに使用を中止して（株）INAXメンテナンスまたは、各暖房機の製造メーカーへ修理を依頼してください。
※ 本体や部品の落下により**ケガをする恐れ**があります。

長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。
※ **絶縁劣化による感電や漏電火災の恐れ**があります。

### お願い

換気扇の吸込口をタオル等でふさがないでください。
※ **故障の原因**となります。

換気機能を使用する時は、窓やドアを開けないでください。
※ 十分な換気ができません。

入浴後は窓を開けたり、換気扇を使用する等、浴室にこもった湿気を屋外へ排出してください。
※ 浴室にこもった湿気は、**悪臭やカビの発生原因**になります。

常時換気機能付以外の換気扇は、換気終了後にスイッチを切ってください。
※長時間の連続使用は故障の原因となります。

### ■換気扇の種類

お使いの器具をご確認ください。



天井換気扇
UF-23A
（GPU-0047）



常時換気機能付
天井換気扇
UF-26A
（GPU-0135）

## ■換気扇を使う

換気扇のスイッチは付属品ではありません。（建築側で用意）
下記とは異なる場合があります。

**ONE POINT ワンポイント**

入浴後は窓を開けたり、換気扇を使用する等して浴室にこもった湿気を屋外へ排出してください。

### ● 入浴中

換気運転を停止することをお勧めします。
※入浴中に換気運転をする場合、フロントカバーから水滴が落ちてくることがあります。
また、ドアの通気部分からの冷たい空気により肌寒く感じることがあります。

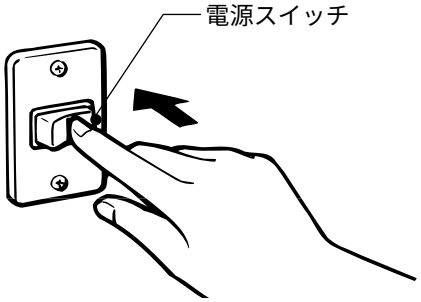


### ● 入浴後

浴室内に水残りがある場合は、タオル等でふき取ってください。
浴槽に湯水がある場合は、湯水を抜くかフタをしてください。

カビを生えにくくするため、入浴後は換気運転することをお勧めします。
※換気扇を運転する場合は、窓やドアを閉めてください。

**ONE POINT ワンポイント**

●冬場や湿気が多いとき等、フロントカバーから水滴が落ちることがありますが、換気扇内の結露水によるもので異常ではありません。
●頻繁に水滴が落ちてきたり、色がついた水滴が落ちてくる場合は、フロントカバーに水が溜まっている可能性があります。「換気扇のお手入れ」を参考にフロントカバーのお手入れをしてください。

### ● 常時換気機能付換気扇の場合（UF-26A）

#### 三菱電機（株）製スイッチ（P-04SWL5）の場合

・ 風量を「強」・「弱」に切り換えられます。
・「弱」で24時間運転をすることをお勧めします。

❶ 電源スイッチカバーの取っ手部に指を掛けて上側にあけます。

❷ 電源スイッチ操作

① 右側を押すと「入」ランプが点灯します。

② 左側を押すと「切」ランプが消灯します。

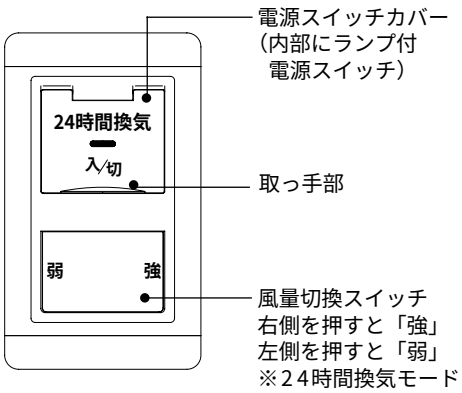


**ONE POINT ワンポイント**

常時（24時間）換気機能付の場合は、入浴後「強」運転を行い、浴室にこもった湿気を屋外へ排出してから常時換気運転を行ってください。なお、常時換気は住宅全体の換気のために必要です。できるだけ停止させないでください。

## お手入れのコツ

### ■いつもキレイで快適なお風呂であるために

浴室は身体を清潔にするだけでなく、ホッとくつろいだり、家族でワイワイ入浴したり、心豊かなひとときが広がる素敵なスペースです。そんな浴室はいつもキレイであって欲しいもの。
ここでは、浴室をキレイに保つポイントをご紹介します。

**毎日のお手入れについて**
浴室のお手入れはガンコな汚れを作らないことが大切です。
そのためには、最後に入浴された方がその日の汚れを落とします。
※汚れはまだ濡れている間に落とした方が、楽に落とせます。

❶ 少し熱めのシャワーをかけて汚れを洗い流します。
※床から１mの高さまでは、特に汚れやすいので念入りに洗います。
※ドアには直接水をかけないでください。浴室外側へ水が漏れる恐れがあります。
❷ こびりついた汚れはスポンジでやさしくこすり落とします。
❸ 水のシャワーをかけて浴室内の温度を常温程度に下げます。
❹ 残った水分をふき取り、窓を開けるか換気扇を回します。
※換気扇は翌朝まで回すことをお勧めします。

### ■汚れの種類とお手入れの道具、目安について

**汚れについて　　・・・P.24**
汚れの種類はさまざまで、汚れによりお掃除方法も異なります。

**用意するもの　　・・・P.25、26**
お掃除に必要な洗剤や道具を用意します。

**お手入れの目安　　・・・P.27**
「毎日のお手入れ」で残ってしまう汚れや、商品の性能を維持するために、お手入れの目安を参考に「定期的なお手入れ」をします。

**洗剤、道具を使うときの注意**
●浴室を傷めるため、使ってはいけない洗剤、道具がありますのでご注意ください。
●どのようなタイプの洗剤、洗浄剤でも、浴槽や床、壁、カウンター等へ塗布後はすみやかに水で洗い流してください。
※洗剤成分が残っていると表面が変色したり、変質することがあります。
●中性洗剤以外を使用する場合は、事前に目立たないところで変色等のないことを確認ください。

### ■もしカビが生えてしまったら

カビはふくだけで落ちる場合もありますが、これだけではカビは死滅しません。カビが生えてしまった場合は、カビ取り剤を使って元から落とします。
汚れたまま放置しますと付着したカビが材料内部へ入り込みふき取れなくなる場合があります。

※カビ取り剤は強力な洗剤のため、以下の点に注意して正しくお使いください。
●注意書きをよく読みます。
●ゴム手袋、マスク、保護メガネ等を着用します。
●肩より高い場所には直接スプレーしないでください。（顔や衣服に付着する恐れがあります。）
●長時間放置したり、洗剤を残さないでください。（変色や変質、金属のサビ、ゴム部品の劣化の恐れがあります。）

**手順**
❶ ゴム手袋、マスク、保護メガネ等を着用します。
❷ 浴室のドアを閉めて窓を開けるか、換気扇を回します。
❸ カビが生えている場所にカビ取り剤をスプレーします。
❹ しばらくおいて、水で洗い流します。

## 汚れについて

浴室の汚れは意外と多く、お手入れ方法もさまざまです。
汚れの色や発生する場所から汚れの正体を特定し、それぞれに適したお手入れをされると効果的です。

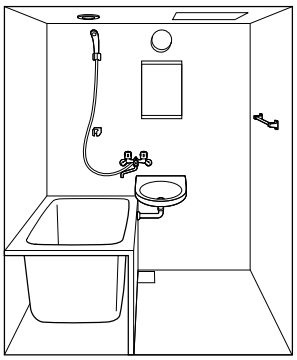

| 種類 | 色 | 発生しやすい場所 | 原因・特徴 | お掃除方法 |
|---|---|---|---|---|
| 水アカ、湯アカ | 白<br>褐色 | 鏡<br>水栓（金属部分）<br>浴槽（水面部）等 | 「水アカ」は水道水に含まれるケイ酸が積み重なったもの。表面が白っぽくてざらつくのが特徴です。「湯アカ」は皮脂、石けんカス、ホコリ等が結びついた汚れです。 | 浴室用合成洗剤（中性）をかけ、2～3分おいてスポンジでこすり、洗剤を洗い流します。ガンコな汚れは、浴室用クリームクレンザーで汚れ部分を4～5回磨いては水をかけるを繰り返して落とします。<br><br>銅イオンは新築当初の銅管の表面が新しいときに溶け出しやすいですが、通常は数ヶ月くらいでおさまります。（水質によっては長年にわたり出続ける場合もあります。） |
| カルシウム石けん | 白 | 床<br>ドア<br>鏡<br>浴槽まわり等 | 石けん分や身体の脂肪分が水道水に含まれるカルシウム等の金属成分と反応してできるもの。表面が白っぽくてざらつく硬い汚れが特徴です。 | |
| 銅石けん | 青<br>薄紫 | 鏡<br>浴槽内側等 | 配管や配管に使われている銅管、給湯器内部からわずかに溶け出した銅イオンと、石けんやアカに含まれる脂肪酸が反応してできるもの。 | |
| カビ | 黒<br>紫<br>ピンク等 | 浴室全体 | 温度・水分・栄養源（石けんカスや湯アカ、人のアカ等）がそろう場所で発生する微生物の一種。 | カビ取り剤をかけ、しばらくしてから水でよく洗い流します。<br>※カビ取り剤を使用する際は、注意表示をよくご覧ください。<br>※詳細は、「もしカビが生えてしまったら」（P.23）をお読みください。<br>※入浴後は汚れが残らないように隅々まで十分に洗い流し、換気を心がけましょう。 |
| もらいサビ | 赤茶 | 床<br>浴槽まわり等 | ぬれたヘアピンやカミソリ、スプレー缶等に発生したサビが付着したもの。または水道水に含まれる微量の鉄粉が付着したもの。 | 浴室用クリームクレンザーで汚れ部分を4～5回磨いては水をかけるを繰り返して落とします。 |
| ヌメリ | ― | 排水口周辺等 | 排水口等水がたまる場所にできるぬるぬるしたもの。水分がある状態で細菌が付着し、汚れを栄養に細菌が繁殖した時に発生してできるもの。 | 浴室用合成洗剤（中性）をかけ、2～3分おいてスポンジでこすり、洗剤を洗い流します。浴室用合成洗剤（中性）では落ちない汚れには、カビ取り剤を使います。 |
| ピンクヌメリ | ピンク | 排水口周辺<br>床等 | ピンク色のヌメリ汚れ。酵母が皮脂等を養分に発生してできるもの。 | |

## 用意するもの

汚れに適した道具と洗剤を用意します。
お手入れは効果的にしましょう。

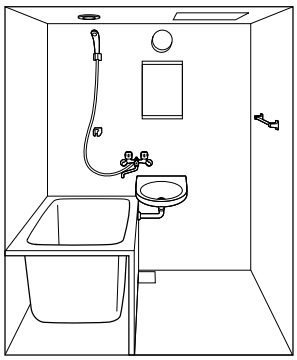

| 道具 | |
|---|---|
| スポンジ<br>  <br>（高い場所用には、長い柄付のスポンジ） | 大きなやわらかいスポンジがお勧めです。<br>メラミンフォームをご使用されるときは、あまり強くこすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。<br>※水栓の印字部分は消える恐れがあるので使わないでください。<br>※光沢のある樹脂部分には使わないでください。 |
| やわらかい布<br> | ぞうきんはもちろん、着古したＴシャツや、使い古したタオル等でも。<br>※こんな裏技：水切ワイパーや吸水性の高い洗車タオルなら浴室の水分を素早く取ることができます。 |
| ゴム手袋<br>  | 中に綿素材の手袋をしたうえにゴム手袋をすると、肌荒れ防止になります。 |
| 浴室用ブラシ<br> | 床等の広範囲でのこすり洗いに。素材を傷めないためにも、先割れ加工のものがお勧めです。<br>※先割れ加工とは、樹脂製の毛先を細く裂いた状態にすることです。 |
| 歯ブラシ<br>  | 使い古しの毛先が広がっているものをお使いください。 |

| 洗剤 | ※カビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読み正しくお使いください。 |
|---|---|
| 浴室用合成洗剤（中性）<br>  | 浴室用には、湯アカ、石けんカス等による汚れに強い成分が配合されています。洗剤が残ると変色やシミの原因となるので、使用後はよく洗い流してください。肌の弱い方には台所用もお勧めします。 |
| 浴室用クリームクレンザー<br> | こすりすぎると素材にキズがついたり、逆につやが出すぎたりすることがありますので、ご注意ください。また、常用はしないでください。 |
| カビ取り剤<br>  | スプレーしたあと、規定外の長時間放置したり、洗剤が残ると変色やサビ、ゴムの劣化の原因となるので、使用後はよく洗い流してください。 |
| 風呂釜用洗浄剤<br>  | 発泡する泡でパイプ内や風呂釜内部の汚れを落とします。 |

## ⚠ 警告

- カビ取り剤等の使用中、使用後は必ず十分に換気してください。
- カビ取り剤を使用の際は、目や服に飛沫がかからないようにご注意ください。
  ※ マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の着用をお勧めします。
- 塩素系の洗剤、洗浄剤と酸性タイプの洗剤、洗浄剤を混ぜて使用しないでください。（同時使用および前後の使用でも有害な塩素ガスが発生します）

## ⚠ 注意

- 洗剤ラベルに記載されている使用上の注意をよく読みお使いください。
- 洗浄剤は、使用されている給湯器に適したものを使用してください。

## お願い

粉末クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダ等の薬品は使用しないでください。
※ **キズ、変色等の原因**になります。
カビ取り剤等の薬品を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで正しくお使いください。また、使用後はすみやかに水でよく洗い流してください。

メラミンフォーム（P.25参照）は水栓金具の印字部分（温度表示や切替表示等）には使わないでください。
※ 温度表示等の**印字が消える恐れ**があります。

浴槽にお湯が張られていなくても、洗い場でバケツや洗面器等の大量の水を流す場合は浴槽排水栓を閉めてください。
※ 洗い場の排水が浴槽へ**逆流する恐れ**があります。

どのようなタイプの洗剤・洗浄剤でも、浴槽や床・壁・カウンターには塗布後長時間放置しないでください。洗剤分を残さないように十分水で洗い流してください。
※洗剤分が残っていると、材質が**変色したり変質する恐れ**があります。

カビ取り剤を使った後、長時間放置したり洗剤が残ると表面が変色することがあります。
また、水栓金具やドア枠等にサビが生じたり、排水栓のゴム部が劣化することがあります。カビ取り剤使用後は、洗剤が残らないようによく洗い流してください。

浴室用合成洗剤（中性）以外を使用する場合は、事前に目立たないところで変色等ないか確認してください。

オレンジオイル配合の洗剤は使わないでください。
※ **樹脂部品を傷める恐れ**があります。

| **使わないで** | |
|---|---|
| 硬いスポンジ<br>金属タワシ、ナイロンタワシ | 表面にキズをつけ、傷めてしまう原因になります。 |
| カビ取り剤を除く「酸性」「アルカリ性」<br>表示のある洗剤、洗浄剤（※1） | 表面が変色したり、シミになる原因になります。 |
| 粉末クレンザー、磨き粉等研摩力の強いもの | 表面にキズをつけ、傷めてしまう原因になります。 |
| シンナー・アセトン等の溶剤<br>・塩酸等の薬品類および上記を含む洗剤・洗浄剤 | 表面が変色したり、シミになる原因になります。 |

※1「弱酸性」、「弱アルカリ性」の洗剤はご使用いただけますが、浴槽、床、金属、メッキ部品等が変色したり、金属がサビることがあります。事前に目立たないところで確認の上、また長時間放置したり、洗剤の洗い残しがないようにご使用ください。

| **お勧めの洗剤** | |
|---|---|
| スーパークリーナー万能Jr.くん | 中性植物性の洗剤です。<br>ホームセンター等で購入できます。 |
| クリームクレンザージフ　バスクリーナー | 粒子の細かい研磨剤入りコンパウンドです。<br>ホームセンター等で購入できます。 |

## お手入れの目安

入浴のたびに汚れる部位や、日々汚れがたまっていく部位等、浴室のお手入れはさまざま。
汚れの具合や頻度によって、計画的にお手入れされることをお勧めします。

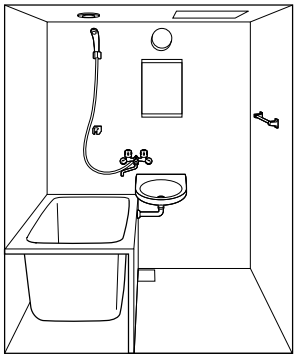

| 部位 | 日常 | 週に1回 | 月に1回 | 半年に1回または<br>汚れが目立ってきたら | 参照ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 浴槽 | 最後に入浴された方が<br>① シャワー等でその日の汚れ（石けんカスや皮脂、アカ等）を洗い流します。<br>※ 浴槽や風呂フタはスポンジでかるくこすり洗いをします。<br>② その後、水のシャワーをかけて温度を常温程度に下げます。<br>③ 乾いた布等で残っている水をふき取ります。<br>④ 窓を開けるか換気扇を回します。 | | | 浴室内の金属石けんを浴室用クリームクレンザーでこすり落とします。 | 28 |
| 浴槽排水口 | | たまったゴミや毛髪を取り除きます。 | | | 28 |
| 壁 | | スポンジでなで洗いします。 | | カビをカビ取り剤で落とします。 | 29 |
| 床 | | 床まわりのコーキング材を浴室用合成洗剤（中性）で洗います。 | 目地の汚れを浴室用合成洗剤（中性）とブラシでこすり落とします。 | カビをカビ取り剤で落とします。 | 30〜31 |
| 床排水トラップ | | ヘアキャッチャーについたゴミや毛髪を取り除きます。 | 封水筒を取り外して汚れを洗い流します。 | | 32〜34 |
| 天井 | | | 長い柄のついたスポンジで軽くこすります。 | | 31 |
| 浴槽下 | | | | エプロンを取り外せるタイプの場合は、エプロンを取り外してお掃除します。 | 35〜36 |
| 鏡 | | スポンジでなで洗いします。 | | スポンジに浴室用クリームクレンザーをつけてこすります。 | 37 |
| 握りバー<br>タオル掛 | | 乾いたやわらかい布で汚れをふき取ります。 | | 浴室用合成洗剤（中性）を含ませたスポンジでやさしくふき取ります。 | 37 |
| 収納部 | | 浴室用合成洗剤（中性）を含ませたスポンジでやさしくふき取ります。 | | 収納棚を外し、浴室用合成洗剤（中性）で洗います。 | 38 |
| 水栓 | | スポンジでなで洗いします。 | 付着している石けんカスや水アカを浴室用合成洗剤（中性）で落とします。 | ストレーナー、整流口の汚れを落とします。 | 39〜43 |
| ドア | しめらせた布で汚れをふき取ります。 | | | ドアやドア下、ドアのまわりのパッキン等の汚れは、歯ブラシで落とします。 | 44 |
| 照明 | | | | 浴室用合成洗剤（中性）を含ませたスポンジでやさしくふき取ります。 | 45〜50 |
| 換気扇 | | | フロントカバー・本体をお掃除します。 | フロントカバーやフィルター、リモコン等を薄めた浴室用合成洗剤（中性）でお掃除します。 | 51〜52 |
| 便器<br>洗面器 | | 便座等…やわらかい布でからぶきします。<br>便器…樹脂製ブラシ等にトイレ用合成洗剤（中性）をつけて洗います。 | | 便座等…薄めたトイレ用合成洗剤（中性）でお掃除します。 | 53 |

## 浴槽のお手入れ

### ⚠ 注意

浴槽底面にたまった細かな砂、金属等はよく洗い流してください。放置すると表面をキズつけたり、変色、サビの発生の原因となります。

### 日常

浴槽に熱めのシャワーをかけて汚れを洗い流します。浴槽にこびりついた汚れはやわらかいスポンジでこすり落とします。その後水のシャワーで温度を下げ、最後に水をふき取ります。

※ 汚れが落ちにくい場合は、浴室用合成剤（中性）をスポンジにつけてこすり洗いをします。

### 汚れが目立ってきたら

浴槽内やふちにこびりついた緑青の汚れは「金属石けん」、白い汚れは「カルシウム石けん」と呼ばれるがんこな汚れです。
スポンジに浴室用クリームクレンザーをつけてこすり落とした後、水で洗い流してください。

※ 強くこすらず、4～5回磨いては水をかけ、これを繰り返して落とします。



## 浴槽排水口のお手入れ

### ■排水コアがついている場合

### 週に１回

❶ 排水コアのツマミをつまんで取り出しゴミを取り除いてください。

※ 取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

※ 排水口の中に十字のさんがあるタイプは外せません。

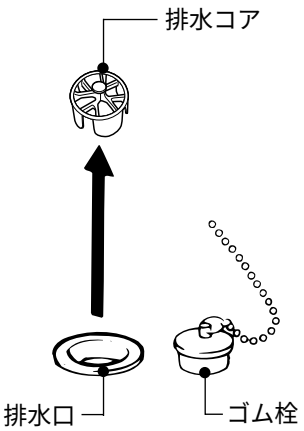

BLCHシリーズの場合

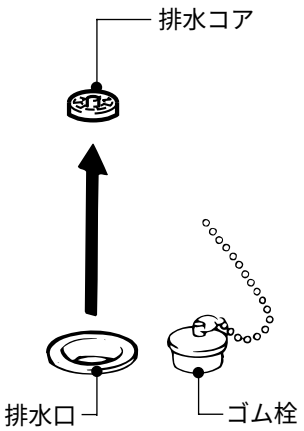

BLCPシリーズの場合

❷ 排水コアを排水口に取り付けます。

※ 斜めに浮いた状態にならないよう排水口底面にきちんと押し当ててください。
押込みが不十分な場合は浴槽の湯張りができなくなります。

※ 排水コアを外したまま使用しないでください。排水管の詰まりや悪臭の原因となります。

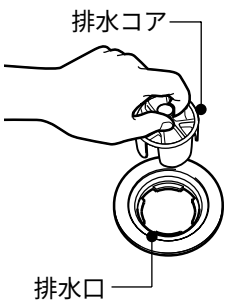

BLCHシリーズの場合

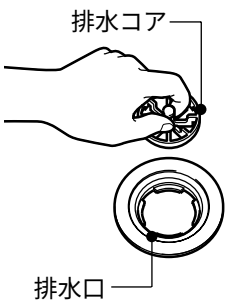

BLCPシリーズの場合

# お手入れ方法/壁・床・天井のお手入れ

## 壁のお手入れ

### 日常

❶ 飛び散ったシャンプー・リンス・石けんの泡にシャワーをかけて洗い流します。
※ このとき、軽くからぶきをしておくと、より美しく保てます。

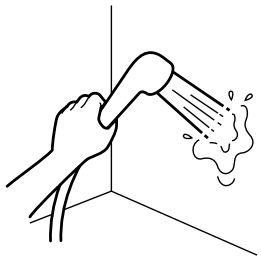

❷ 換気扇を回すか、窓を開けます。

### 週に1回

浴室用合成洗剤（中性）をスポンジにつけてなで洗いした後、水で洗い流してください。このとき、軽くからぶきをしておくと、より美しく保てます。

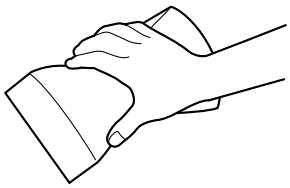

## ■タイル目地の場合

### 週に1回

浴室用合成洗剤（中性）をスポンジにつけてなで洗いした後、水で洗い流してください。このとき、軽くからぶきをしておくと、より美しく保てます。

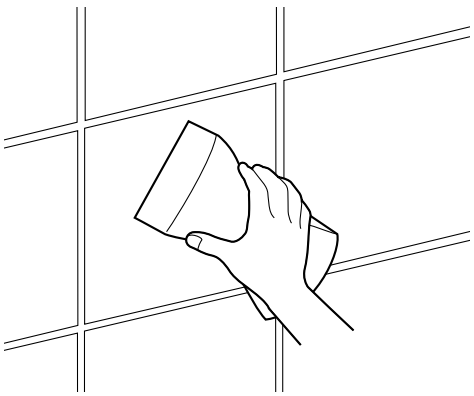

### 汚れが目立ってきたら

目地にカビが発生しているときは、市販のカビ取り剤をお使いください。

※ カビ取り剤や防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

※ カビ取り剤等は肩より高い場所に直接スプレーしないでください。顔や衣服にカビ取り剤が付着することがあります。

## 床のお手入れ

### お願い

#### BLCHタイプの場合

- はじめてご使用になる場合は、床にホコリ等が付着していることがありますので、浴室用合成洗剤（中性）でお掃除されることをお勧めします。
- イージードライフロアは水はけがよくなっていますが、一部に水滴が残り乾燥に時間がかかることがあります。また、使っている間にリンスの固着等により床の水はけ性能が低下する場合があります。
  ※床に残った大きな水滴はお掃除用のスポンジやブラシ等で取り除いておくと乾燥に時間がかかりません。
  ※月に1回程度、浴室用合成洗剤（中性）で床をお掃除してください。
- カビ取り剤使用後はすみやかに水でよく洗い流してください。
  ※カビ取り剤が付いたまま長時間放置したり、洗剤が残っていると水はけ性能低下の原因になります。

イージードライフロア
使いはじめの時、床に水を流すと泡立つことがありますが異常ではありません。

### 日常

❶ 床に熱めのシャワーをかけて、表面の汚れを洗い流します。こびりついた汚れは先割れ加工の浴室用ブラシでこすり落とします。その後、水のシャワーで洗い流し、軽くからぶきをします。

❷ 換気扇を回すか、窓を開けます。

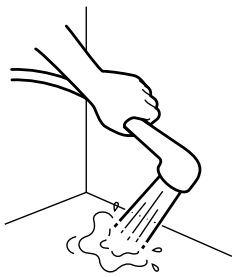

### 月に１回

❶ 浴室用合成洗剤（中性）と先割れ加工の浴室用ブラシでやさしくこすり洗いをします。

❷ シャワーで洗剤を洗い流し、軽くからぶきをします。

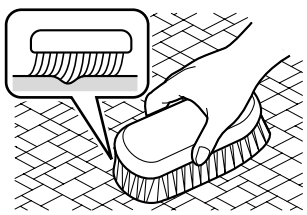

### 汚れが目立ってきたら

洗い場コーナー付近等に黒ずんだ汚れが発生し、浴室用合成洗剤（中性）やカビ取り剤で取り除くことができない場合があります。このような場合は、先割れ加工の浴室用ブラシを使い、かき出すようにすると取り除くことができます。

※ 先割れ加工の浴室用ブラシはP.25をご参照ください。

## ■床まわりのコーキング材の場合

### 週に1回

浴室用合成洗剤（中性）をスポンジにつけてなで洗いした後、水で洗い流してください。このとき、軽くからぶきをしておくと、より美しく保てます。

### 汚れが目立ってきたら

目地にカビが発生しているときは、市販のカビ取り剤をお使いください。

※ カビ取り剤や防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

※ 床まわりのコーキング材が切れたりはがれたりしている場合、漏水する恐れがあります。目地材が切れたりはがれたりしている場合は、（株）INAXメンテナンスに修理を依頼してください。（P.58参照）

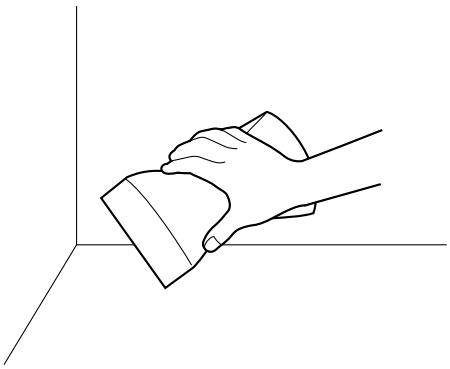



## 天井のお手入れ

### 月に１回

❶ 水分にホコリがついて固まると、カビが生えやすくなります。長い柄がついたスポンジ等に浴室用合成洗剤（中性）をつけて軽くこすります。

❷ 汚れを落とした後は、洗剤分を残さないようによく水で洗い、乾いた布で水分をしっかりふき取ってください。

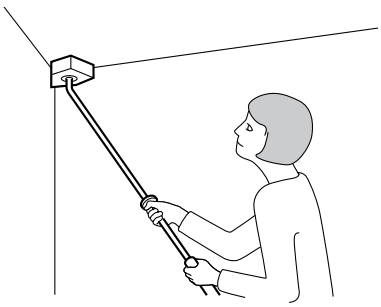

## ■天井点検口

### 月に１回

浴室用合成洗剤をうすめてスポンジ等柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふき取ってください。

※ 硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがつきます。

## 床排水トラップのお手入れ

シリーズにより床排水トラップのお手入れ方法が異なります。
表紙の裏の「対象品番の見方」、「品番を調べるには」を参照して該当する箇所をご覧ください。

### ⚠ 注意

排水トラップ本体のフランジは絶対にゆるめないでください。
※排水トラップが外れ、**漏水の原因**となります。

### 週に１回

#### ● ヘアキャッチャー・排水トラップ周囲のお手入れ（BLCPシリーズの場合）

目皿、ヘアキャッチャーを取り外し、目皿や排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。
※ゴミ等は週に1度は取り除いてください。
取り除いたゴミ等は直接流さないでください。
排水管の詰まりの原因となります。

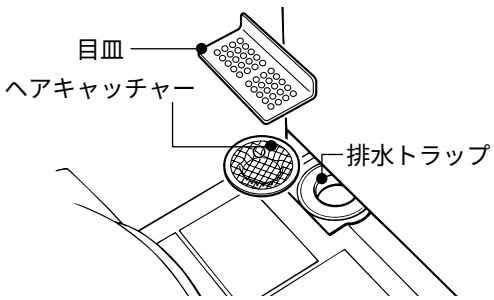


TADA・TBDA・LADA・LBDA・
TAZAタイプの場合

TAZD・SBZDタイプの場合は、カウンター下の配管点検口内にあります。

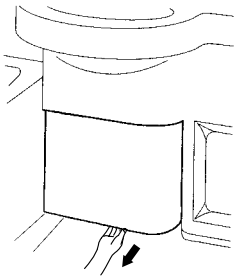

取り外す時

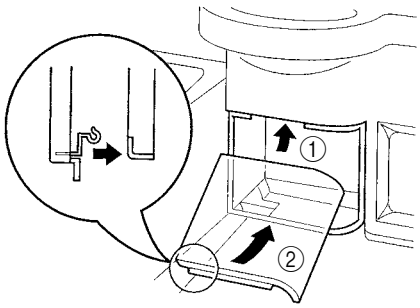


取り付ける時

配管点検口の下端を引いて取り外し、排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。取り付けるときは、①フタ上端を本体に差し込み、②フタ下端についている金具を本体に固定させます。

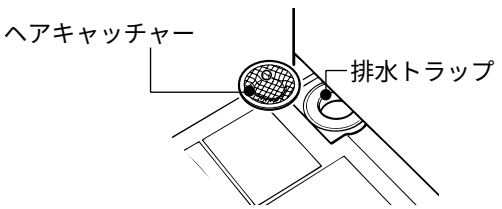


TAZD・SBZDタイプの場合

### ONE POINT ワンポイント

●トラップ内の清掃に、ゴムエルボが邪魔な場合は、エルボの先端を少しズラしてください。
●床排水トラップのお手入れの後は、排水管の先端がZA・DAタイプの場合は、ヘアキャッチャーの縁リングの中に入っていることを確認します。
※排水管の先端が床排水トラップに入っていないと排水があふれて浴槽下へ流れ込みます。

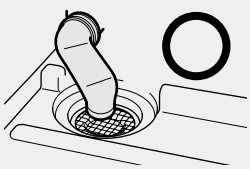


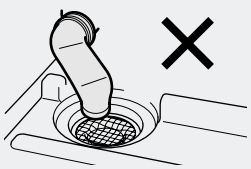


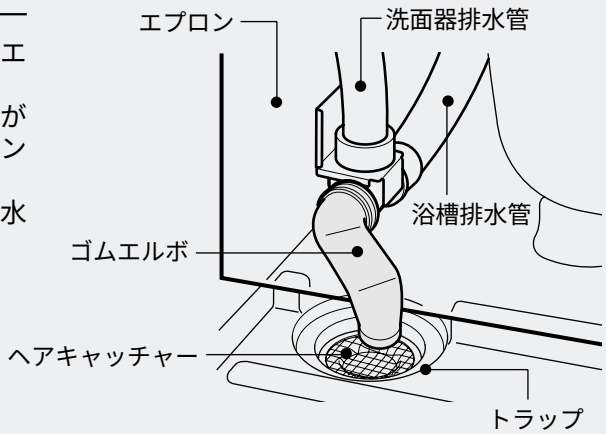

## ● ヘアキャッチャー・排水トラップ周囲のお手入れ（BLCHシリーズの場合）

目皿とヘアキャッチャーを取り外し、目皿や排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。
※ゴミ等は週に1度は取り除いてください。
取り除いたゴミ等は直接流さないでください。
排水管の詰まりの原因となります。

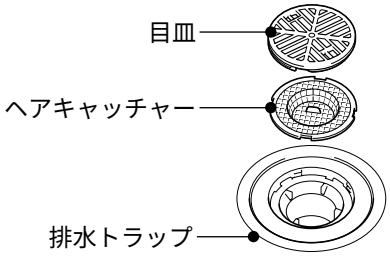


**※BLCH-1216・1116SBWD2の場合**

**ヘアキャッチャーの取外し方**

❶下記、「床に目皿がない場合は、カウンター下の配管点検口内にあります。」のように点検口を外します。

❷ヘアキャッチャーを左（反時計回り）に回して、洗面器排水ホースが付いたままヘアキャッチャーを外します。

❸洗面器排水ホースのエルボの先端付近を押しつぶしながら、洗面器排水ホースを外します。
※エルボ先端部の押しつぶしが不十分な場合、外れにくい場合があります。

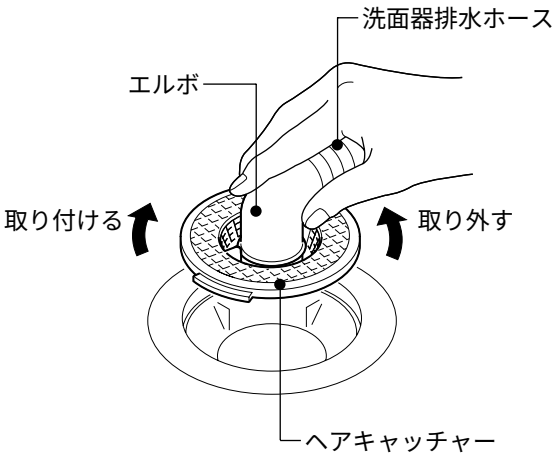


**ヘアキャッチャーの取付け方**

❶ 洗面器排水ホースのエルボの先端付近を図のように押しつぶしながら、洗面器排水ホースを取り付けます。
※ エルボ先端部の押しつぶしが不十分な場合、取り付けにくい場合があります。
※ 軽く引っ張り、しっかりはまっていることを確認します。

❷ ヘアキャッチャーを右（時計回り）に回して、取り付けます。

❸ 下記、「床に目皿がない場合は、カウンター下の配管点検口内にあります。」のように点検口を取り付けます。

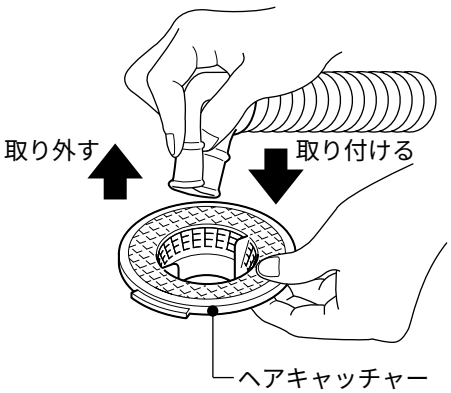

# お手入れ方法/壁・床・天井のお手入れ

**床に目皿がない場合は、カウンター下の配管点検口内にあります。**

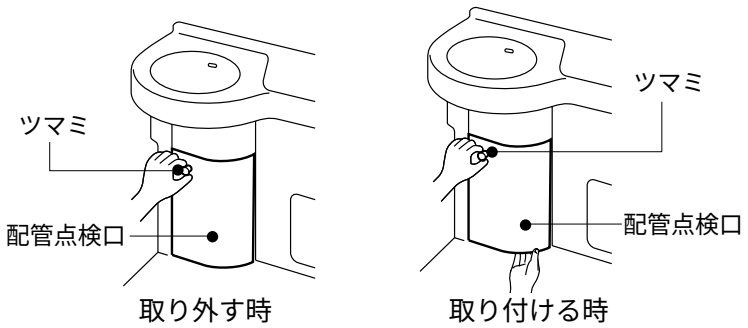


配管点検口のツマミを引いて取り外し、排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。
取り付ける時は、ツマミを持ちながら配管点検口の右下端を持って取り付けてください。

浴槽水を排水した際に、排水トラップからゴボゴボ音がする場合があります。これは一度に多くの水を排水した場合に一時的に起こる現象で、異常ではありません。
※ゴボゴボ音がしている間は排水トラップの水（封水）の水位が下がりますが、浴槽水の排水が終わると元に戻ります。

## 月に１回

### ● 床排水トラップ内部のお手入れ

#### 封水筒・排水トラップ内部のお手入れ

❶ 封水筒を左（反時計回り）に「止まるまで」回し、排水トラップのツメと封水筒の溝の位置を合わせ上へ引き上げます。

❷ 封水筒と排水トラップ内の汚れをスポンジや歯ブラシ等で洗い落としてください。
※ 封水筒に取り付いているパッキンは外さないようにしてください。

❸ お掃除後は、封水筒を排水トラップのツメの位置に合わせて入れ込み、「止まるまで」右（時計回り）に回してください。

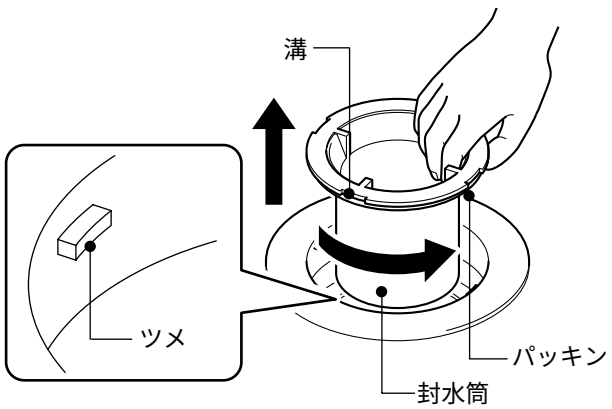

## 浴槽下のお手入れ

※BLCHシリーズのエプロンは外せません。また、BLCPシリーズでもエプロン一体型浴槽の場合は外せません。
表紙の裏の「対象品番の見方」、「品番を調べるには」を参照して該当する箇所をご覧ください。

### ⚠ 注意

- 浴槽下のお掃除は、腕が露出しない服装で、ゴム手袋を使って行ってください。
  ※ **ケガをする恐れ**があります。
- 浴槽下には直接、腕や手を入れないでください。
  ※ 突起部等で**ケガをする恐れ**があります。
- 排水ホースを無理に引っ張らないでください。
  ※ ホースが抜け**転倒する恐れ**があります。
- エプロンの取外しおよび取付けは、エプロン下中央を持って行ってください。
  ※ 端を持つと、防水パンとエプロンの間に指をはさみ、**ケガをする恐れ**があります。
- エプロンを取り付けた後は、確実に納まっていることを確認してください。
  ※エプロンが外れ、**ケガをする恐れ**があります。

### ONE POINT ワンポイント

浴槽内に湯水が入っている場合はエプロンの取外し・取付けが難しくなります。
浴槽が空の状態で取外し・取付けを行ってください。



### 半年に1回

### ■イデアトーン浴槽の場合

❶ エプロンを押し下げながら、エプロン上部を洗い場側へ倒しながら取り外します。
※ 外しにくい場合はキズを付けないように、布を巻いたマイナスドライバー等を浴槽とエプロン上部の間に差し込みます。

❷ 浴槽下の排水口部のヘアキャッチャーを手前に取り出し、ヘアキャッチャーや排水口周辺のゴミを取り除いてください。
※ 取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管詰まりの原因になります。

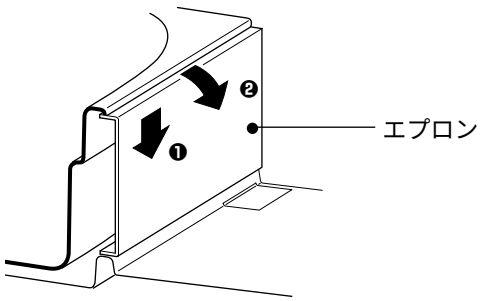


❸（取付け方）
エプロン下部を差し込み、エプロン下面の穴にエプロン下部固定金具の突起が入るように調節します。

❹ エプロンを押し下げながらエプロンを押し込みます。

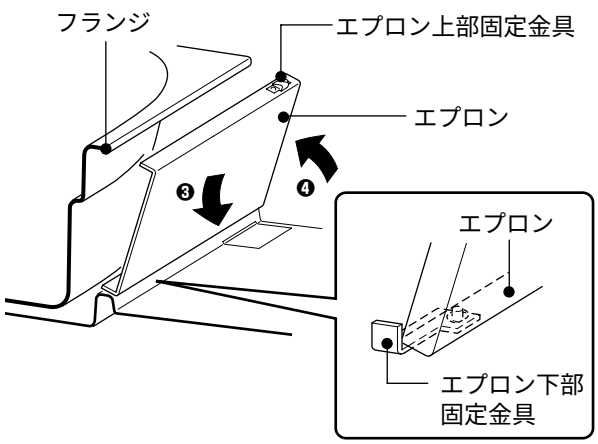

## ■オーバル浴槽の場合

❶ 目皿を外しエプロン両サイド下端にあるねじを外します。
※ねじの取外し、取付けに電動ドリルは使わないでください。

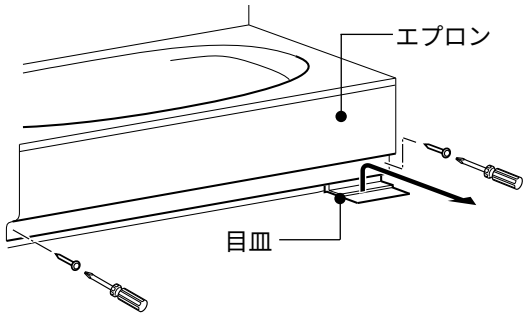


❷ エプロン上部を押し下げながらエプロン下部を手前に引き、上部を浴槽から外します。

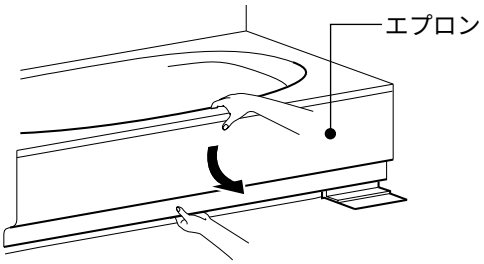


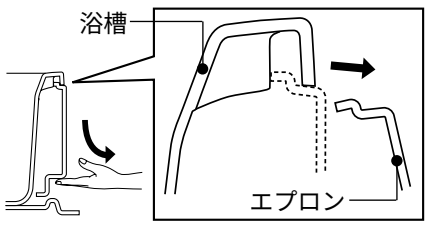


❸ 浴槽からエプロンが外れたら、図のように水栓と反対側を手前に引き出し、洗い場側へ移動して取り外します。

※取付けは逆の手順で行います。

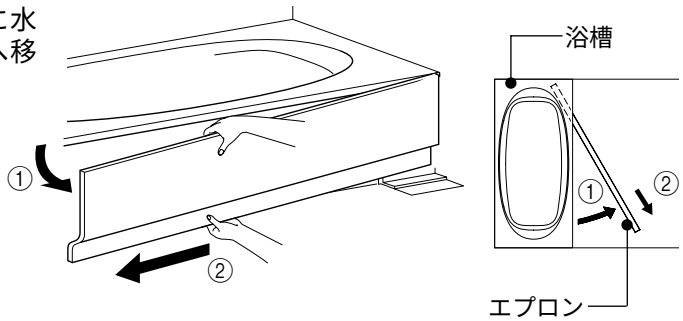


### ONE POINT ワンポイント

排水ホースを強く引っ張らないでください。万が一排水ホースが抜けてしまった場合は、以下の手順で復旧します。

①合流管が傾いている場合は合流管を床に押し付けて平行にします。

②排水管の先端を合流管の奥まで差し込みます。
※合流管と排水ソケットフランジの間にすき間がないようにします。

③排水ソケットカバーのツメがカチッというまで差し込みます。

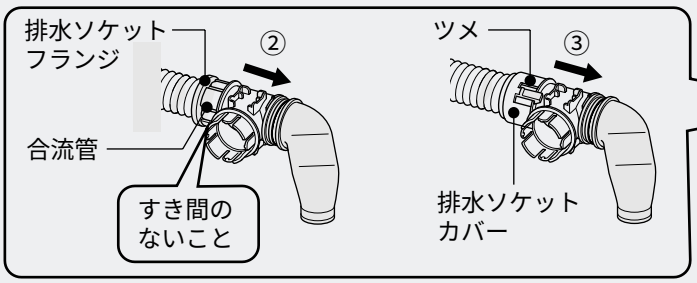


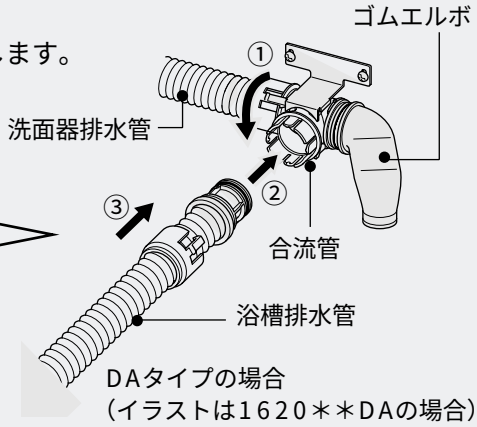

## 鏡のお手入れ

### お願い

磨き粉等粒子の粗い研磨剤が入っているコンパウンドは鏡をキズつけてしまうのでご注意ください。

スポンジの硬い面やナイロンタワシ等硬いものは鏡をキズつけてしまうのでご注意ください。

### 日常

飛び散ったシャンプー・リンス・石けんの泡にシャワーをかけて洗い流します。このとき、軽くからぶきをしておくと、より美しく保てます。

### 週に１回

浴室用合成洗剤（中性）を適量に薄めてやわらかい布やスポンジに含ませて、やさしくふき、シャワーをかけて洗い流します。このとき、軽くからぶきをしておくと、より美しく保てます。

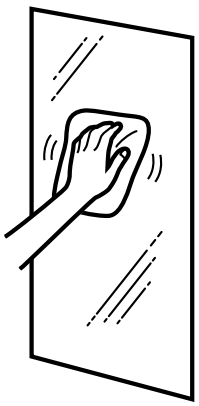

### 汚れが目立ってきたら

スポンジに浴室用クリームクレンザーをつけて水アカのついた部分をこすり落とします。汚れを落とした後は、洗剤分を残さないようによく水で洗い、乾いた布で水分をしっかりふき取ってください。

**ONE POINT ワンポイント**

鏡は長く使用している間に、塗膜を通して水分や酸素の影響を受けます。そして鏡の周辺部に黒っぽいシミのようなものが発生します。（浴室は湿度が高いため、周辺部以外にも発生することがあります。）この黒っぽいシミは取り除くことができないため、鏡のお取り替えのサインです。

## 握りバー・タオル掛のお手入れ

### 週に１回

乾いたやわらかい布で、汚れをふき取ってください。

※ 硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがついたり、メッキがはがれたりします。

※ 酸・アルカリ性の洗剤等がつかないようにしてください。メッキを傷めます。

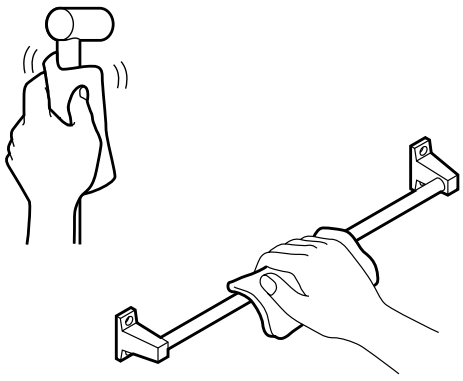

### 汚れが目立ってきたら

浴室用合成洗剤（中性）を適量に薄めてやわらかい布やスポンジに含ませて、やさしくふき、シャワーをかけて洗い流します。

## 収納部・カウンターのお手入れ

### お願い

どのようなタイプの洗剤・洗浄剤でも、収納部やカウンター等には塗布後長時間放置しないでください。
洗剤分を残さないように十分水で洗い流してください。
※洗剤分が残っていると、**材質が変色したり変質する恐れ**があります。

シャンプーやリンスのボトルの底についた液だれを放置すると、カビやヌメリの原因となるため、棚やカウンター表面の汚れはこまめにふき取ってください。

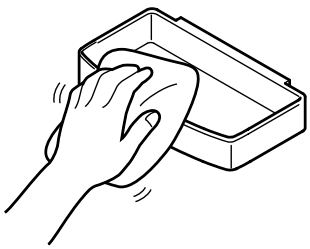

### 週に１回

浴室用合成洗剤（中性）を適量に薄めてやわらかい布やスポンジに含ませて、やさしくふき、シャワーをかけて洗い流します。

### 汚れが目立ってきたら

収納棚や収納部のとびらを取り外し、浴室用合成洗剤（中性）を適量に薄めてやわらかい布やスポンジに含ませて、隅々までの汚れを落とします。

シャワーをかけて洗い流し、収納棚や収納部のとびらを取り付けます。

## ■収納棚の取外し・取付け

### ● コーナー棚を取り外す

❶ ガードバーを外します。

❷ 棚板を手前に引いて外します。

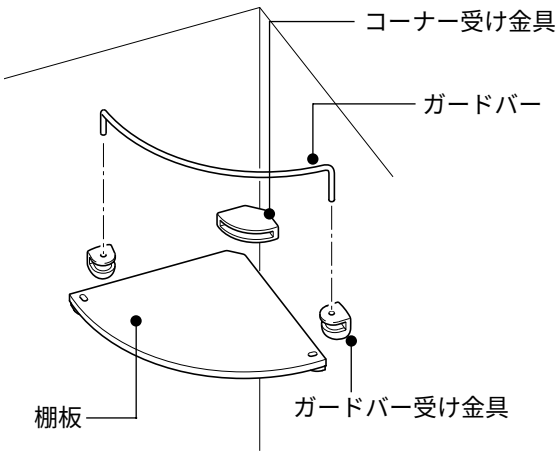

## 水栓のお手入れ

### ⚠ 注意

メタル調シャワーヘッドにキズが生じた場合は、（株）INAXメンテナンスに修理、交換を依頼してください。（P.58参照）
※ そのまま使用すると**ケガをする恐れ**があります。

### お願い

水栓金具の印字部分（温度表示や切替表示等）にメラミンフォーム（P.25参照）を使わないでください。
※温度表示等の**印字が消える恐れ**があります。

水栓の表面についた石けんカスや水アカを放置すると取れにくくなります。飛び散った泡等はシャワーで洗い流してください。さらに水気をふき取っておくと、水アカの防止になります。

### 週に１回

浴室用合成洗剤（中性）をスポンジにつけ、汚れを落とし、シャワーで洗い流します。そのとき軽くからぶきをしておくと、より美しく保てます。

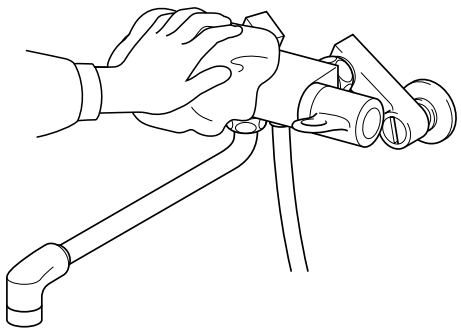

### 月に１回

付着した石けんカスや水アカを、浴室用合成洗剤（中性）または歯みがき粉でこすり落とします。

洗剤分が残らないように十分に水洗いし、からぶきします。

## ■整流口のお手入れ

### 半年に１回

手でキャップを回して整流口を取り外し、整流網のゴミ等を取り除きます。その後、水洗いをしてください。

※ 取り付けるときに、整流網を逆向きにしないようにご注意ください。

※ 取り外すことのできない水栓もあります。

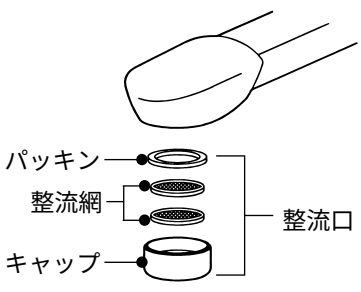


サーモスタット付シャワーバス水栓の場合

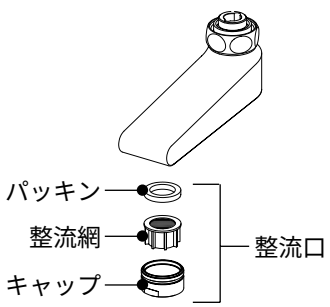


モデルノの場合

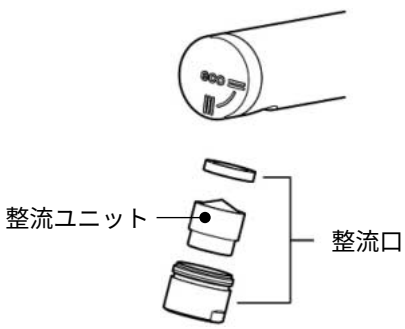


洗面器用水栓の場合

# お手入れ方法/水栓のお手入れ

シャワーや吐水口からの水量が少なくなったと感じたら、散水板やストレーナーのお掃除を行ってください。
※散水板やストレーナー等のゴミ詰まりは機能を低下させます。以下の要領でお掃除してください。

## ■シャワー散水板のお手入れ

詳しくはシャワーの取扱説明書をご覧ください。

### お願い

スイッチ付シャワーの場合、シャワーヘッドとシャワーホースは外さないでください。

### シャワーの水量が少なくなってきたら

手で散水板を回して取り外し、ため水ですすぎ、ゴミをつまようじ等で洗い流します。

※ 取り外すことのできないシャワーもあります。

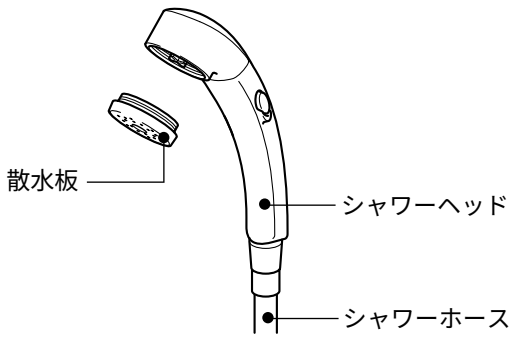


### ONE POINT ワンポイント

散水板にゴミが詰まりますと、正しい方向に散水されなかったり止水後もポタポタとシャワーヘッドから水が垂れることがあります。この場合はシャワー散水板のゴミをつまようじ等で取り除いてください。

## ■ストレーナーのお手入れ

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

### ⚠ 注意

ストレーナーをお掃除する際、配管、取付金具等に注意してください。
※ **ケガをしたりヤケドをする恐れ**があります。

### ONE POINT ワンポイント

止水栓の開け閉めにより、配管中のゴミが流れ出して再度ストレーナーが目詰りをする場合があります。
ストレーナーを元に戻す前に止水栓をわずかにあけてゴミを洗い流し、止水栓を閉じてください。

### ● 壁付サーモ水栓の場合

❶ 湯側（左）と水側（右）の流量調節栓をマイナスドライバー等で時計回りいっぱいねじ込みます。

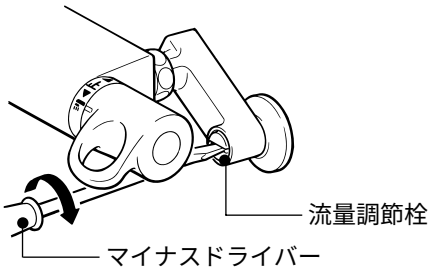


❷ シャワー・バス切替ハンドルを吐水口側（下）に回します。

※ 止水されていることを確認してください。

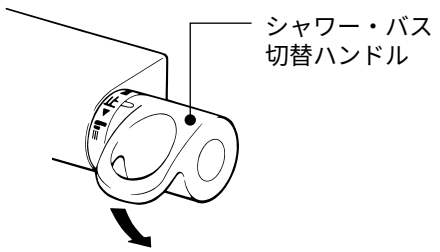


❸ 大型のマイナスドライバーでストレーナーを取り外し、ストレーナーのゴミ等を取り除きます。ストレーナーは、湯側と水側の両方に付いています。

❹ 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置に戻します。

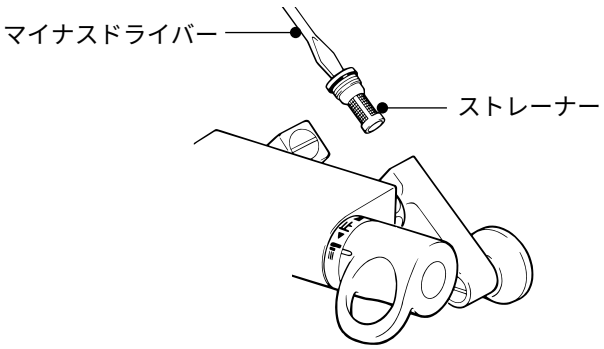

## ■冬期凍結の恐れがある場合

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

### ● 壁付サーモ水栓の水抜方法（寒冷地仕様の場合）

❶ 配管の水抜操作をします。

❷ 取付脚の水抜栓（2か所）を開けます。

❸ 温度調節ハンドルを「C」側いっぱいに回します。

❹ 本体の水抜栓を開けます。

❺ シャワーヘッドを最上段のシャワーフックにかけたまま、シャワー・バス切替ハンドルをシャワー側（上）に回します。

❻ 温度調節ハンドルを数回「C」側から「H」側まで回します。

❼ シャワー・バス切替ハンドルを吐水口側（下）に回します。

❽ 温度調節ハンドルを数回「C」側から「H」側まで回します。

❾ シャワーヘッドを振って水をよく切り、シャワーヘッドをキズつけないよう注意して床に置き、水を排出します。

※ 再通水前には水抜栓を閉めてください。

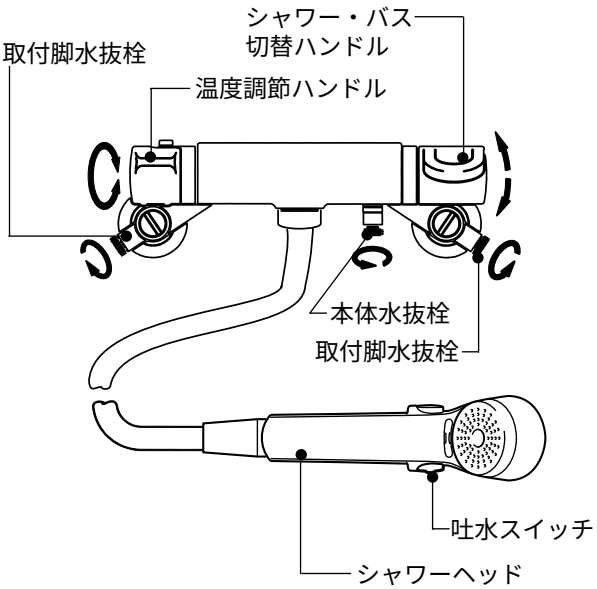


### ● 壁付ツーハンドル水栓の水抜方法（寒冷地仕様の場合）

❶ 配管の水抜操作をします。

❷ 湯側ハンドル、水側ハンドルを開けます。

❸ シャワー・バス切替ハンドルを吐水口側（右）に回します。

❹ 取付脚の水抜栓（2か所）を開けます。

❺ 本体の水抜栓（2か所）を開けます。

❻ シャワー・バス切替ハンドルをシャワー側（左）に回します。

❼ シャワーヘッドを振って水をよく切り、シャワーヘッドをキズつけないよう注意して床に置き、水を排出します。

※ 再通水前には水抜栓を閉めてください。

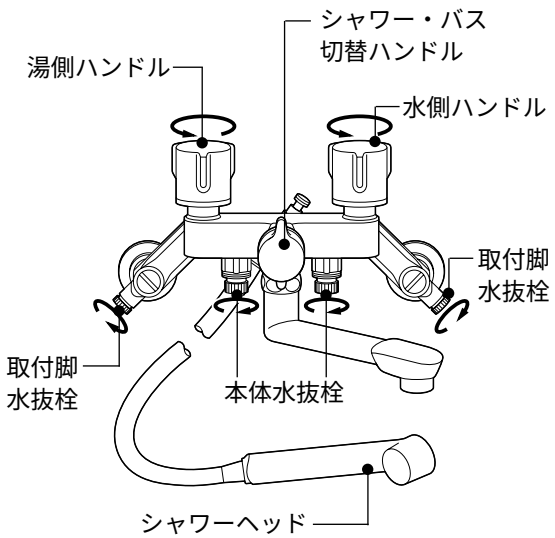

# お手入れ方法/水栓のお手入れ

## ● ツーハンドル水栓（デッキタイプ）の水抜方法（寒冷地仕様の場合）

詳しくは、水栓の取扱説明書をご覧ください。
凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

❶ 配管の水抜操作をします。

❷ 湯側ハンドル、水側ハンドルを開けます。

❸ シャワー・バス切替ハンドルを吐水口側（右）に回します。

❹ 吐水口を振って水をよく切ります。

❺ 本体の水抜栓（2か所）を開けます。

❻ シャワー・バス切替ハンドルをシャワー側（左）に回します。

❼ シャワーヘッドを振って水をよく切り、シャワーヘッドをキズつけないよう注意して床に置き、水を排出します。

※ 再通水前にはシャワー・バス切替ハンドルを吐水口側にしてください。

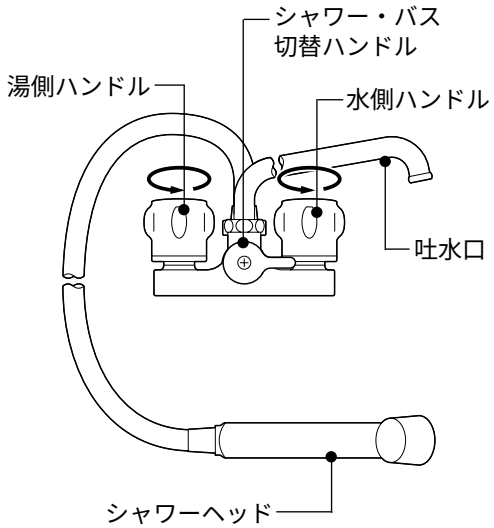


## ● 洗面器用水栓の水抜方法（寒冷地仕様の場合）

❶ 配管の水抜栓を操作します。

❷ レバーハンドルを中央位置に合わせていっぱいまで上げます。

❸ 水抜栓を開けます。

❹ エコダイヤルを2～3回左右に回します。

❺ 水抜の水が抜けたらレバーハンドルを下げて止水状態にします。
※ レバーハンドルを上げたままにするとレバーハンドルが下がらなくなる場合があります。そのような場合は、無理な操作をしないで自然解凍してください。

※ 再通水前には水抜栓を閉めてください。

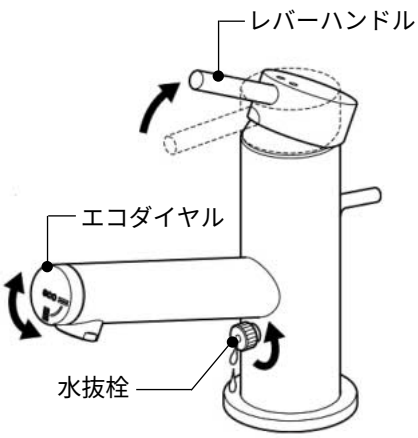

## ドアのお手入れ

### 日常

汚れをしめらせた布でふき取ります。
このとき、ドアパッキンはカビが発生しやすいので、水分をよくふき取ることをお勧めします。

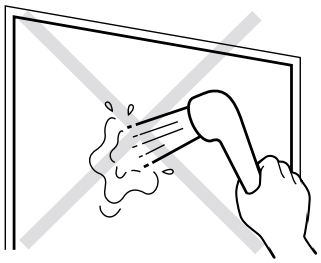

※ ドアを洗う時に、ドアに直接水をかけないでください。ドア外へ水が飛散する場合があります。

※ ドア枠にたまったゴミはこまめに取り除いてください。キズの原因となります。

### 汚れが目立ってきたら

ドアやドアの下、ドアのまわりのパッキン等の汚れがひどい場合は、浴室用合成洗剤（中性）を薄めて歯ブラシ等につけ、洗ってください。

洗剤分が残らないように、湿らせた布でよくふき取ってください。

※ ブラシ・研磨剤・研磨剤の入ったスポンジ・汚れている布等は**面材をキズつける恐れ**がありますので使用しないでください。

## 照明のお手入れ

### ⚠ 警告

ランプの交換以外の照明器具の分解や照明器具の改造は絶対に行わないでください。
※ **感電や火災、ショート、故障の恐れ**があります。

ランプは必ず指定された種類、ワット数のものをご使用ください。
※ **火災の恐れ**があります。

ランプの交換は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
※ **感電やショートする恐れ**があります。

照明カバーを外したり、破損したままで使わないでください。
※ **感電したりランプが割れてケガをする恐れ**があります。

ランプおよびゴムパッキン、キャップ等の部品は確実に取り付けてください。
※ **感電、ケガ、故障、動作不良の恐れ**があります。

### ⚠ 注意

ランプの交換は高いところでの作業になります。足場に十分ご注意ください。
浴槽の上に乗って作業をしないでください。
※ **ケガをする恐れ**があります。

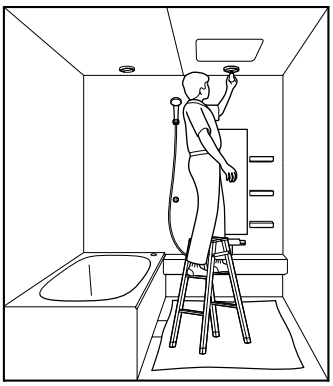

照明カバーやグローブはガタつき、ゆるみのないように取り付けてください。
※ 落下して**ケガをする恐れ**があります。

ソケット内部を布等でお手入れしたり、指を入れないでください。
※ **故障や感電の恐れ**があります。

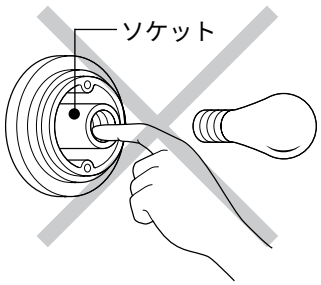


ランプが切れてもすぐに交換しないでください。
※ 器具やランプが熱くなっており、**ヤケドをする恐れ**があります。

ソケットに無理な力や衝撃を加えないでください。
※ **破損や故障の恐れ**があります。

### ONE POINT ワンポイント

ダウンライト（LED）は、光源にLEDを採用しています。このLEDの寿命は約40,000時間（光束維持率70%）と長寿命です。（無償保証期間とは異なります。）
※LEDにはバラつきがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。
※ダウンライト（LED）が点灯しなくなった場合やガタついている場合は、修理・交換をご依頼ください。
光源のみの交換はできません。照明器具一式での交換となります。（P.58参照）
**※ダウンライト（LED）のカバーを強く下方向に押し下げたり、回したりしないでください。本体が天井から外れてケガをする恐れがあります。**

## 汚れが目立ってきたら

浴室用合成洗剤（中性）を適量に薄めてやわらかい布やスポンジに含ませて、やさしくふきます。

湿らせた布で洗剤をふき取ってください。

※ 硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。キズがつく恐れがあります。

## ■照明用ランプのおとりかえ

電源スイッチを入れても照明がつかない場合はランプが切れていることが考えられます。
電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めの販売店へご連絡ください。

## ONE POINT ワンポイント

**電球形蛍光ランプの使用について**

照明器具によって、電球形蛍光ランプが使えます。以下の手順で確認の上、正しくお使いください。

**STEP1** お使いの照明器具の品番をご確認ください。
照明器具のソケット、またはソケット周辺に品番表示ラベルがあります。

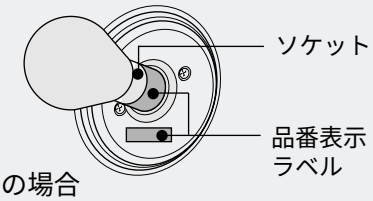


**STEP2** ※STEP1の確認結果をマークしておくと、次回のランプ交換が簡単になります。

①円筒形照明、角形照明で、品番が「LW-で始まる」照明器具の場合
→白熱ランプまたは蛍光ランプをお使いください。

②品番が「EFD-、またはEFA-で始まる」照明器具の場合
→蛍光ランプをお使いください。

③スライス照明で、品番が「LW-で始まる」照明器具の場合
→ミニクリプトンランプをお使いください。

| 電球形蛍光ランプの種類 / ランプ形状 | 円筒形照明 LW-で始まる照明器具 | 円筒形照明 EFD-で始まる照明器具 | 角形照明 LW-で始まる照明器具 | 角形照明 EFD-で始まる照明器具 | ダウンライト EFA-で始まる照明器具 | ネオサークル照明 EFD-で始まる照明器具 | スライス照明 LW-で始まる照明器具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A形（一般電球形） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| D形（発光管露出形） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※現在は、ミニクリプトンランプより蛍光ランプの外形が大きく、グローブと干渉したり影ができるため使用できません。 |
| 発光管の直径が40mm以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 発光管の直径が40mm超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |

○：60W形、E26口金の蛍光ランプが使用可能
×：使用不可（取付けできません）

**電球形蛍光ランプ使用時のご注意**

- 梱包箱に記載されている注意事項をよく読みお使いください。梱包箱に「密閉型器具対応」の表示があるものをご使用ください。
- G形（ボール電球形）、R形（レフランプ形）は使用できません。火災の恐れがあります。
- 調光コントローラ、ヒーリングライトの調光機能がついている場合、電球形蛍光ランプは使用できません。
  ※照明器具が故障する恐れがあります。
- 電球形蛍光ランプは点灯後、明るくなるまでに少し時間がかかります。
  ※故障ではありません。
- シャワートイレ／USシリーズを設置されている場合、電球形蛍光ランプは使用できません。（ZAタイプは除く）
  ※リモコンでシャワートイレが作動しなくなります。

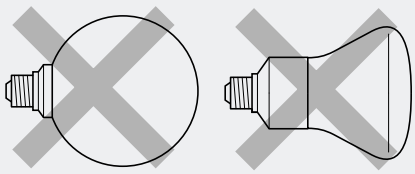

G形（ボール電球形）　R形（レフランプ形）

**USシリーズ**

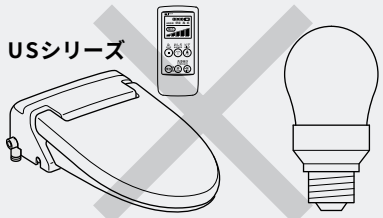

## ■壁付照明のランプの交換方法

### ● 円筒形照明・角形照明の場合

❶ 照明スイッチを切ります。

❷ グローブを左に回して取り外します。

❸ 新しいランプに交換します。

❹ グローブを右に回してガタつき、ゆるみのないように取り付けます。
※ ブライト照明の場合は、上面が水平になるように取り付けてください。

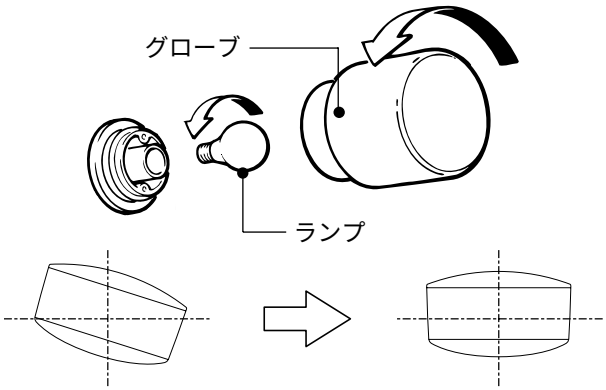


### ⚠ 警告

指定されたランプ以外（反射形ランプ等）は使用しないでください。
必ず本体表示をご確認ください。
※ **火災の恐れ**があります。

| ランプ名称 | ランプ品番 |
|---|---|
| ホワイト電球 60W形54W | LW100V54W |
| 蛍光ランプ60W形（消費電力15W以下）<br>形状：D形、またはA形 | EFD15EL<br>EFA15EL |

シャワートイレ／USシリーズを設置されている場合、電球形蛍光ランプは使用できません。（ZAタイプは除く）
※リモコンでシャワートイレが作動しなくなります。

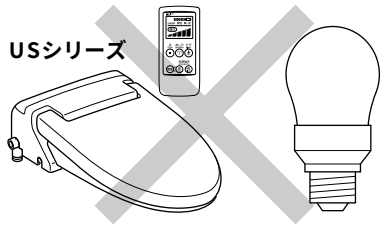


### ● ネオサークル照明の場合

❶ 照明スイッチを切ります。

❷ グローブを左に回して取り外します。

❸ 新しいランプに交換します。

❹ グローブを右に回してガタつき、ゆるみのないように取り付けます。

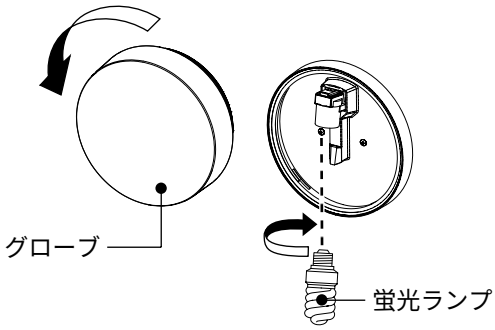


### ⚠ 警告

指定されたランプ以外（白熱ランプ等）は使用しないでください。
必ず本体表示をご確認ください。
※ **火災の恐れ**があります。

| ランプ名称 | ランプ品番 |
|---|---|
| 蛍光ランプ60W形（消費電力15W以下）<br>形状：D形（発光管の直径が40mm以下） | EFD15EL |
| 適合ランプ例（2010年1月時点）<br>・NEC　コスモボール<br>・東芝　ネオボールZ<br>・パナソニック　パルックボール | <br>EFD15EL/12<br>EFD15EL/13-Z<br>EFD15EL/12 |

●蛍光ランプはD形（発光管の直径が40mm以下）をお使いください。
D形でも発光管の直径が40mm超のタイプやA形は、照明器具の凸部に干渉し、取り付けることができません。

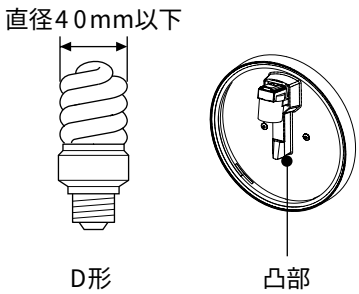

# お手入れ方法/照明のお手入れ

## ● スライス照明の場合

❶ 照明スイッチを切ります。

❷ グローブの側面を両手でしっかり持って左に約20度回して取り外します。

❸ 新しいランプに交換します。

❹ グローブのツメを台座のミゾにあわせて、グローブを軽く台座に押し付けながら右に約20度回して取り付けます。

※ スライス照明のグローブ上面が水平になるように取り付けてください。
このとき、グローブ上面が水平になるようにグローブの角度を調節しても止水性は確保されています。

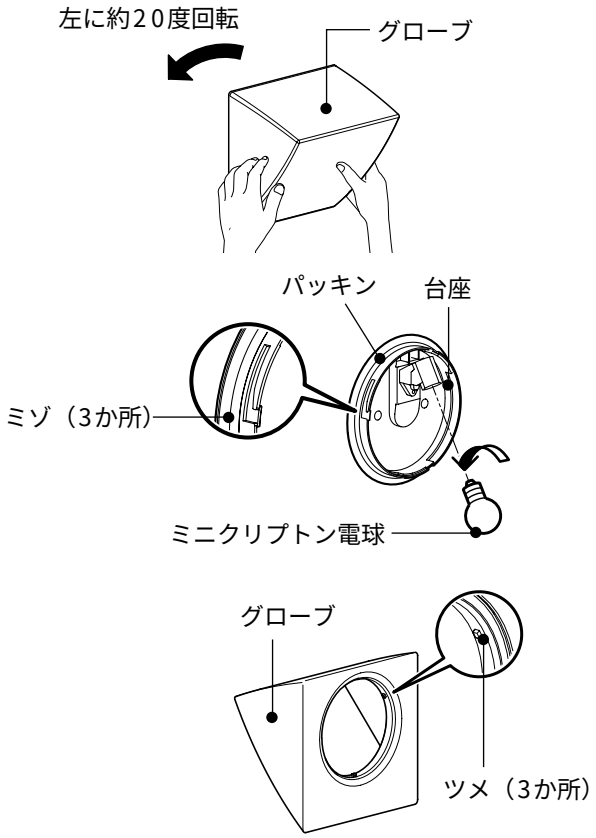


## ⚠ 警告

指定されたランプ以外（反射形ランプ等）は使用しないでください。
必ず本体表示をご確認ください。
※ **火災の恐れ**があります。

| ランプ名称 | ランプ品番 |
|---|---|
| ミニクリプトン電球<br>60W形54W（E17口金） | 100V54W(ホワイト) |

## ■ダウンライトのランプの交換方法（乳白色樹脂カバーのダウンライトの場合）

### ⚠ 注意

固定クリップのツマミ部分が本体内側にありますのでご注意ください。
固定クリップのツマミ部分を触ったり、指を掛けたりしないでください。
※ 固定クリップの端面に強く触れると**ケガをする恐れ**があります。

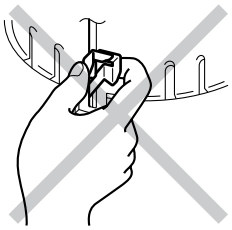

カバーを外した内面を持って強く下方向に押し下げたり、回したりしないでください。
※ 本体が天井から外れて**ケガをする恐れ**があります。

❶ 照明スイッチを切ます。

❷ カバーをゆっくり引き下げ、カバーに付いているバネをせばめながら取り外します。
※ カバーを強く引き下げないでください。**本体がガタつく恐れ**があります。

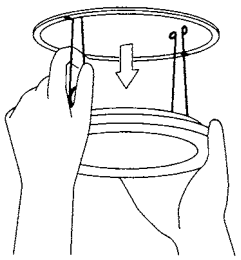

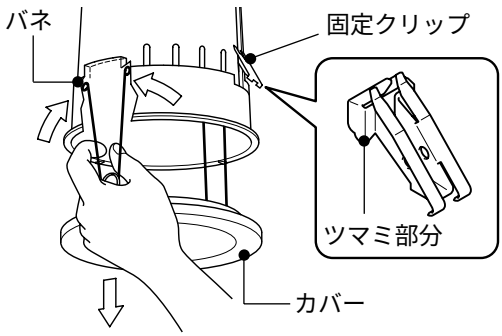


❸ 新しいランプに交換します。

❹ カバーのバネをせばめながら照明内のバネ取付穴に差し込み、カバーを上方に押し上げてすき間がないように固定します。
※ バネの取付穴の位置は固定クリップのツマミ部分に対して90度の位置にありますので、間違えないようにしてください。

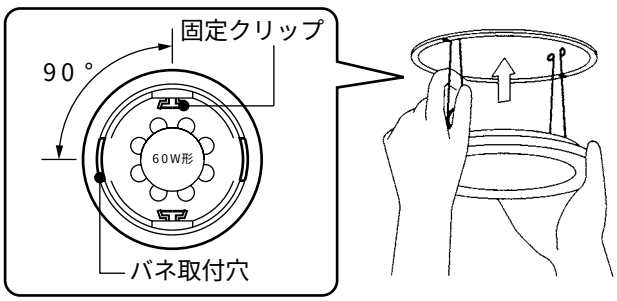


### ⚠ 警告

指定されたランプ以外（反射形ランプ等）は使用しないでください。
必ず本体表示をご確認ください。
※ **火災の恐れ**があります。

| ランプ名称 | ランプ品番 |
|---|---|
| 蛍光ランプ60W形（消費電力15W以下）<br>形状：A形、またはD形<br>蛍光ランプはA形を推奨します。<br>D形は発光管が透けて見える場合があります。 | EFA15EL<br>EFD15EL |

## 換気扇のお手入れ

※ 製品により形状が異なる場合があります。代表的なお手入れ方法を説明しておりますので、詳しくは各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。
※ 当社の換気扇以外については各機器の取扱説明書をご確認ください。

### ⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ **発火したり異常動作してケガをする恐れ**があります。

換気扇や暖房機のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
※ **感電やケガをする恐れ**があります。

### ⚠ 注意

換気扇や暖房機に水をかけないでください。
※ **故障や漏電する恐れ**があります。

フロントカバーやフィルターは確実に取り付けてください。
※ 落ちて**ケガをする恐れ**があります。

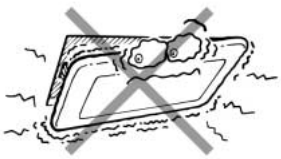

高い所での作業になります。
ホコリの落下と足場には十分にご注意ください。
浴槽やカウンターの上にのって作業をしないでください。
※ 転倒して**ケガをする恐れ**があります。

暖房機の場合、運転停止後はすぐにヒーター等本体にふれないでください。
※ **ヤケドをする恐れ**があります。

ゴム手袋を使ってお手入れしてください。
※ **ケガをする恐れ**があります。

# お手入れ方法/換気扇のお手入れ

当社以外の機器が取り付けられている場合は、その取扱説明書をよくお読みになり、お手入れしてください。

## ⚠ 注意

本体・スイッチに直接お湯や水をかけないでください。
※**漏電や故障、カビ等の恐れ**があります。

## お願い

本体内部のファン等機械部分に無理な力をかけないでください。
※**故障の原因**となります。

## ■フロントカバー

### 月に1度

❶ 運転を停止し、フロントカバーを外します。

❷ 乾いたやわらかい布、または、ぬるま湯に浸し、かたく絞った布で汚れをふき取ってください。

❸ フロントカバーを元通りに取り付けます。

※ フロントカバーは確実に取り付けてください。不確実ですと落下する恐れがあり危険です。

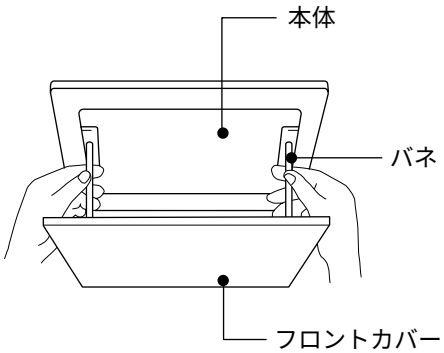


### 汚れが目立ってきたら

浴室用合成洗剤（中性）を適量に薄めてやわらかい布やスポンジに含ませて、やさしくふきます。

湿らせた布で洗剤をふき取ってください。

フロントカバーを元通りに取り付けます。
※ フロントカバーは確実に取り付けてください。
不確実ですと落下する恐れがあり危険です。

## ■本体

フロントカバーや羽根にホコリ等が付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。

### 月に1回

❶ 電源（分電盤のブレーカー）を切り、フロントカバーを外します。

❷ 浴室用合成洗剤（中性）を適量薄めて含ませてかたく絞った布でふき取ります。
その後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

❸ フロントカバーを元通りに取り付けます。
※ フロントカバーは確実に取り付けてください。不確実ですと落下する恐れがあります。

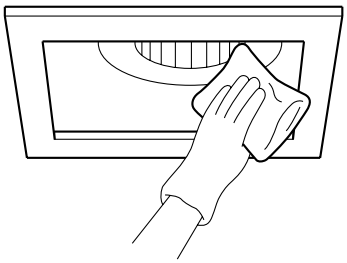

## 便器・洗面器のお手入れ

※詳しくは便器・洗面器の各取扱説明書をご覧ください。

### ■便座・便フタの場合

#### 週に１度

やわらかい布でからぶきします。

#### 汚れが目立ってきたら

トイレ用合成洗剤（中性）を適量に薄めてやわらかい布でふき、その後すぐに水ぶきで洗剤をふき取ります。
最後に乾いたやわらかい布でふき取ります。

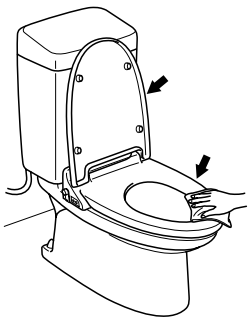

### ■便器・洗面器の場合

#### お願い

熱湯は使用しないでください。
※**便器が破損する恐れ**があります。

ガラス質を侵すフッ素化合物入りの洗剤は使用しないでください。
※表面が侵されます。

#### 週に１度

樹脂製のブラシやスポンジにトイレ用合成洗剤（中性）を染み込ませ、水またはぬるま湯で洗います。
便器のリム奥等、狭い部分には、歯ブラシやコップブラシ等を使います。

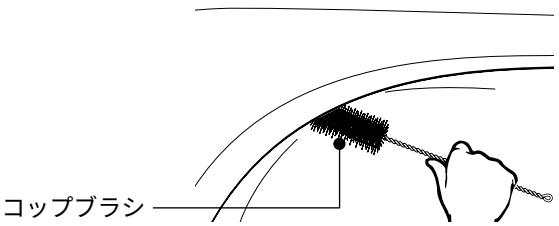

## シャワーカーテンのお手入れ

### 日常

シャワー等で汚れを洗い流し、水分をふき取った後陰干しで乾燥させます。

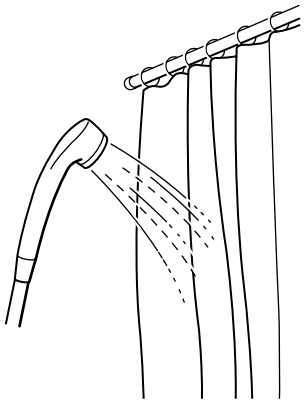

### 月に1度

浴室用合成洗剤（中性）を適量薄めた溶液に浸し、スポンジで汚れを落とします。
洗剤が残らないように水洗いした後、陰干しで乾燥させます。

### 汚れが目立ってきたら

カビが発生してすぐの場合は、台所用漂白剤に２４時間浸し、漂白剤が残らないように水洗いした後、陰干しで乾燥させます。

**ONE POINT ワンポイント**

シャワーカーテンはカビが発生しやすいので、使用後はこまめに汚れを落とし、乾燥させてください。

## ■シャワーカーテンの取外し・取付け

**S字フックの場合**

シャワーカーテンをS字フックから外します。
※取付けは逆の手順で行います。

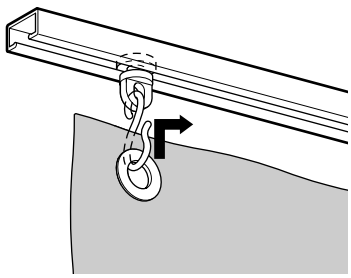

**リング（樹脂製）の場合**

❶ リング下の突起を上へ押してリングを外します。

❷ シャワーカーテンを取り外します。
※ 取付けは逆の手順で行います。

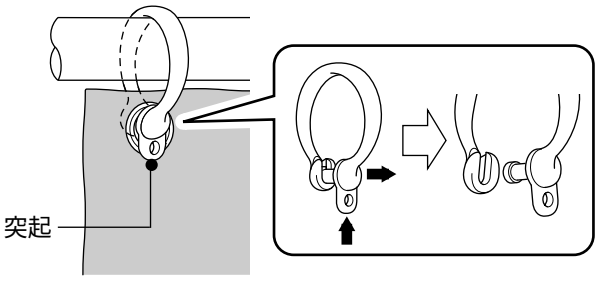


〈リング（樹脂製）の場合〉

**リング（ステンレス製）の場合**

❶ リング下方の固定部の上を押し込み、横にずらしてリングを外します。
※ 押込みは横にずらして外せる程度にしてください。押し込み過ぎると変形する恐れがあります。

❷ シャワーカーテンを取り外します。
※ 取付けは逆の手順で行います。

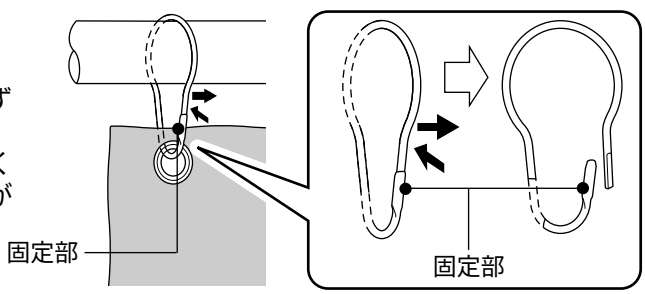


〈リング（ステンレス製）の場合〉

## メンテナンス時の点検口の取外し

電気配線や配管関係等の点検・修理の際に電気・設備工事業者様へお知らせください。

### ⚠ 注意

点検口は電気配線や配管関係等に異常が起きた場合、開けて点検・修理するためのものです。
ご自身で開けたり、天井裏に物等を置かないでください。
※ **火災・感電や天井破損の恐れ**があります。

点検口フタ固定クリップは、必ず留めてください。
※ 点検口フタが落ちて**ケガをする恐れ**があります。

❶ 固定クリップを点検口フタ側に回します。

❷ 天井点検口フタを押し上げます。

❸ 点検口フタを再び取り付ける場合は、点検口フタを点検口に戻し、固定クリップを天井側に回します。

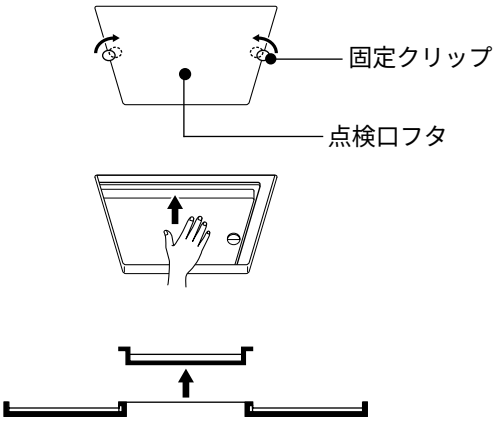

# 故障かな？と思ったら

## 修理を依頼される前に

### ⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ **発火したり、異常作動してケガをする恐れ**があります。
※ 異常のまま運転を続けると**火災や漏電・漏水の恐れ**があります。

浴室周辺で異臭や異常音がする場合は、電気器具のスイッチおよび分電盤の安全ブレーカーを切り、すみやかに修理を依頼してください。
※ 異常のまま運転を続けると**火災や漏電の恐れ**があります。

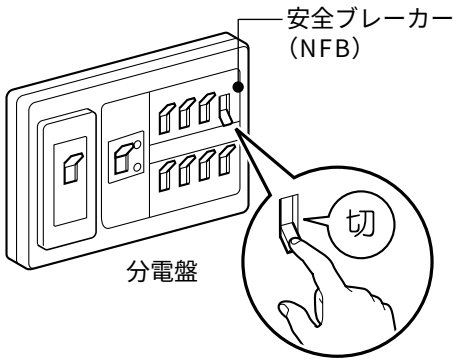


浴室の電気器具とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、すみやかに修理を依頼してください。
※ **浴室の電気器具等に異常がある恐れ**があります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、**火災や漏電等の重大故障の恐れ**があります。

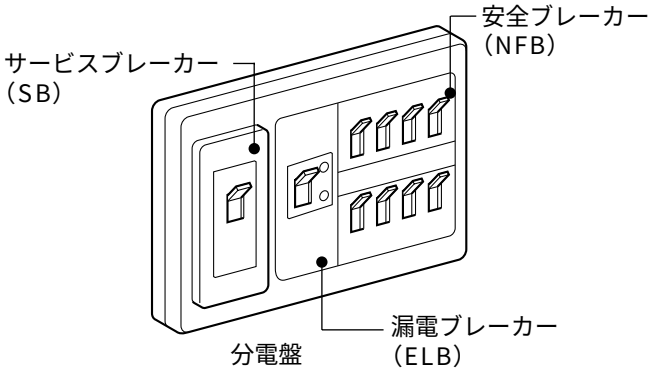


商品が故障したらP.57の「故障かな？と思ったら」を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または（株）INAXメンテナンスにご相談ください。
取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合は当社お客さま相談センターにご相談ください。

## よくあるお問い合わせ

| 部　位 | 現　象 | 原　因 | 確認・対応方法 | 参照ページ |
|---|---|---|---|---|
| 水栓 | 水の勢いが弱い | ストレーナーが目詰まりしている | ストレーナーの掃除をします | 41 |
| | | 給湯の能力が不足している | 浴室以外でできるだけ同時にお湯を使わないようにします | — |
| | 湯温が上がらない、または変動する | 給湯器の温度設定が低い | 給湯器の設定温度を、50～60℃に設定します | — |
| | | 給湯器の適水量が少なく、給湯器が着火していない | 水栓からの吐水量を多くします | — |
| | | 給湯器の能力が不足している | 浴室以外でできるだけ同時にお湯を使わないようにします | — |
| | | ストレーナーが目詰まりしている | ストレーナーのお掃除をします | 41 |
| | | サーモスタット水栓の温度調節がずれている | 温調ハンドルの設定をしなおします（水栓の取扱説明書をご覧ください） | — |
| 照明 | 白熱灯が点灯しない | ランプがソケットにしっかりとはまっていない | ランプをソケットに確実にはめます | 45～50 |
| | | ランプの寿命が切れている | ランプを交換します | 45～50 |
| | ダウンライト(LED)個々の光色､明るさが異なる | 白熱灯･蛍光灯などの一般光源に比べ､LEDにはバラつきがあります。 | 異常ではありません | 45 |
| 排水口 | 流したお湯がなかなか排水されない | 排水トラップまたはヘアキャッチャーが目詰まりしている | 排水トラップまたはヘアキャッチャーの掃除をします | 32～34 |
| 浴槽 | お湯がたまらない | 排水栓、ヘアキャッチャーが正しく取り付いていない | 排水栓およびヘアキャッチャーを正しく取り付けます | 28 |
| 換気扇 | スイッチを入れても動かない | 停電、または分電盤のブレーカーが切れている | 停電の場合は回復をまちます。分電盤のブレーカーが切れている場合はブレーカーを入れます | — |
| | フロントカバーが外れかけている | フロントカバーが正しく取り付いていない | フロントカバーを正しく取り付けます | 52 |
| | 運転中に異常音や振動がする | 換気扇やフロントカバーが正しく取り付いていない | フロントカバーを正しく取り付けます 換気扇にガタつきがある場合は修理を依頼してください | 52、58 |
| | フロントカバーから水滴が落ちてくる | 冬場や湯気の多いとき等にフロントカバーから水滴が落ちる | 異常ではありません | 22 |
| 便器（ワンピース便器）（ロータンク便器） | 汚水がなかなか流れない | 排水管が詰まっている | 市販のラバーカップを使用して詰まりを取ります | — |
| | 水が流れない | 止水栓が十分開いていますか | 止水栓を全開にしてください | — |
| 便器（タンクレス便器） | 水が流れない | 止水栓が十分開いていますか | 止水栓を全開にしてください | — |
| | | 断水中ではありませんか | 断水が終るまでお待ちください | — |
| | | 電気がきていますか | 停電、漏電ブレーカーを確認してください | — |
| | | 電源コードは接続されていますか | 電源コードを接続してください | — |
| | | 100V以外の電圧がかかっていませんか | ブレーカーを落とし、修理を依頼してください | — |
| | 水の流れが悪いまたは、汚物がよく残る | 止水栓が十分開いていますか | 止水栓を全開にしてください | — |
| | | ストレーナーが目詰まりしていませんか | ストレーナーの掃除をしてください | — |
| | | 水圧が低くなり、洗浄量が少なくなっている可能性があります | 取扱説明書を参照して洗浄水量を増やしてください | — |

左記の対応をしても直らないときは、修理を依頼してください

# 故障かな？と思ったら

## 修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店または（株）INAXメンテナンスに修理を依頼してください。

| 保証期間中の修理 | 保証期間経過後の修理 |
|---|---|
| 保証期間内は保証の規定にしたがって修理させていただきます。 | 修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって有料で修理いたします。料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。 |

| 連絡していただきたい内容 |
|---|
| 1.おなまえ・おところ・電話番号 |
| 2.商品名・品番←表紙裏ページの「対象品番の見方」参照 |
| 3.管理ナンバーシールの番号 |
| 4.取付年月日 |
| 5.故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）←P.57の「故障かな？と思ったら」参照 |
| 6.訪問ご希望日 |

| 修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先 |
|---|
| お求めの販売店、または（株）INAXメンテナンスに連絡してください。 |
| ・お求めの販売店 |
| ・（株）INAXメンテナンス 修理受付センター　（365日受付＆修理） |
| TEL 0120-1794-11 |
| 受付時間　9：00～20：00 |
| FAX 0120-1794-56 |
| ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp |

# 交換部品のご案内

## 交換部品について

当社では、お客さまご自身で交換可能な部品を用意しております。

### ■浴槽排水栓

#### ● ゴム栓

| 対象品番 | 交換部品品番 | 税込価格（送料別途） |
|---|---|---|
| BLCP-1116の各タイプ | RC-3P-L500 | 808円 |
| BLCP-1116以外の各タイプ | RC-3G-L500 | 924円 |
| BLCHの各タイプ | RC-5P-L500 | 976円 |

お客さまご自身で交換される場合は、鎖の付け根にあるリングを外して取り替えてください。浴槽に取り付けてある金具を外すと、お湯が漏れる恐れがあります。

### ■目皿

| | 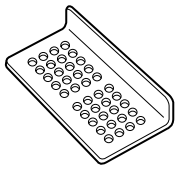 | | 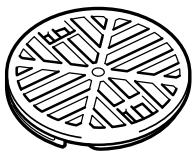 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交換部品品番 | 税込価格(送料別途) | 交換部品品番 | 税込価格(送料別途) |
| BLCPのTAZAタイプ、TADA、TBDA、LADA、LBDAのタイプ | M-FM(18) | 1,785円 | — | — |
| BLCH-1014、1115、1116、1216の各タイプ | — | — | M-1835/W | 252円 |

# 交換部品のご案内

## ■ ヘアキャッチャー

### ● 洗い場排水口側

| | 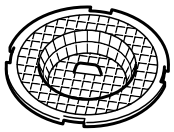 | | 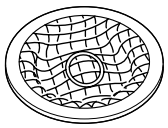 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交換部品品番 | 税込価格(送料別途) | 交換部品品番 | 税込価格(送料別途) |
| BLCH-1116、1216のSBWD2タイプ | TS-A(4) | 178円 | — | — |
| 上記以外のBLCHの各タイプ | TS-A(7) | 283円 | — | — |
| BLCPの各タイプ | — | — | TS-M(10) | 315円 |

### ●浴槽排水口側

| |  | | 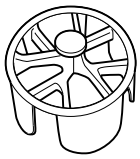 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交換部品品番 | 税込価格(送料別途) | 交換部品品番 | 税込価格(送料別途) |
| BLCPのオーバル浴槽TAZD、SBZDタイプの場合 | PBF-5H-C2 | 126円 | — | — |
| BLCHの各タイプ | — | — | PBF-5H-C4 | 126円 |

## ■シャワーカーテン

| 対象商品 | 交換部品品番 | 税込価格(送料別途) |
|---|---|---|
| BLCH-1014の各タイプ | UT-1117E | 2,541円 |
| BLCH-1115、1116、BLCP-1116の各タイプ | UT-1217E | 2,657円 |
| BLCH-1216、BLCP-1216、1218の各タイプ | UT-1317E | 2,772円 |
| BLCP-1418の各タイプ | UT-1517E | 3,350円 |
| BLCP-1420TADA・TBDA・LADA・LBDAの各タイプ | UT-1516B | 6,237円 |
| BLCP-1620TADA・TBDA・LADA・LBDAの各タイプ | UT-1716B | 7,623円 |
| BLCP-1420TAZAの各タイプ | UT-1516B | 6,237円 |
| BLCP-1620TAZAの各タイプ | UT-1716B | 7,623円 |
| BLCP-1420、1418のラウンドタイプのカーテン | UT-1516B（CH） | 9,345円 |
| BLCP-1624、1620のラウンドタイプのカーテン | UT-1716B（CH） | 11,025円 |

## 交換部品の購入方法

交換部品の名称と品番をご指定ください。

| 販売店等で購入される場合 | 宅配サービスを利用される場合 |
|---|---|
| 当社商品の販売店でお求めください。 | （株）INAXメンテナンス（ダイレクト販売事業部）宅配サービスにて承ります。<br>（宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。）<br>☎ 0120-00-1794<br>受付時間　9：00～17：00<br>（土、日、祝日を除く） |

※ ご必要になりました部品品番やその他ご不明点につきましては、裏表紙のお客さま相談センターにお問い合わせください。

# アフターサービスについて

## 保証と保証期間について

**当システムバスルーム**は、取付日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については2年間を無償修理保証期間と致します。ただし、無償修理保証期間内でも、有料による修理とさせていただく場合がございます。詳しくは、保証書（64ページ）をご覧ください。
※機器については、各商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

## 部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後6ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。
※ 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 定期点検のオススメ（有料）

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをお勧めします。
・ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、入居から2年を経過したもの
・温泉地域および海岸付近等、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの
・別荘等、長期間にわたってご使用されていないもの
定期点検については、（株）INAXメンテナンスまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料（技術料）+出張料+部品代（交換した場合）です。

# アフターサービスについて/浴槽のサイズ・容量について

## 廃棄について

浴室ユニットを廃棄処分する場合には、必ず公的な許可を受けている処理業者様にご依頼いただくようお願い致します。
浴室ユニット廃棄部材の不法投棄等がありました場合は、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。
浴室内に使用している主要部材は、ご覧のとおりです。

| 部位 | 種類 | 材料 |
|---|---|---|
| 床 | FRP | FRP（炭酸カルシウム、不飽和ポリエステル樹脂、ガラス繊維） |
| 壁 | タイル | 陶器質、セメント系無機質板、鋼管 |
| | 鋼板 | 塩化ビニール樹脂金属積層板もしくはポリエステル樹脂金属積層板、石膏ボード |
| 天井 | — | ポリエステル樹脂金属積層板、石膏ボード |
| 浴槽 | FRP | 炭酸カルシウム、不飽和ポリエステル樹脂、ガラス繊維 |
| エプロン | — | ポリスチレン |

## 浴槽のサイズ・容量について

浴槽のサイズ、形状によって異なります。
※浴槽容量とは、オーバーフロー下端まで湯を入れた場合の容量です。

### ■ BLCHシリーズ

1000（mm）

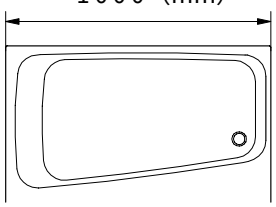

| | 1014サイズ |
|---|---|
| 浴槽容量（L） | 157 |
| 実用水量（L） | 97 |

1100（mm）

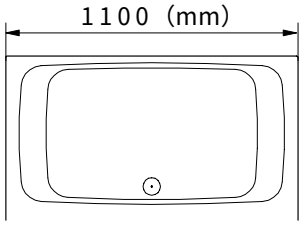

| | 1115サイズ |
|---|---|
| 浴槽容量（L） | 178 |
| 実用水量（L） | 118 |

1100（mm）

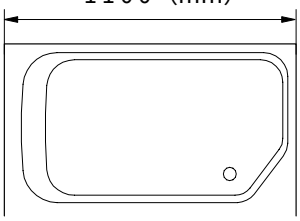

| | 1116サイズ |
|---|---|
| 浴槽容量（L） | 199 |
| 実用水量（L） | 139 |

1200（mm）

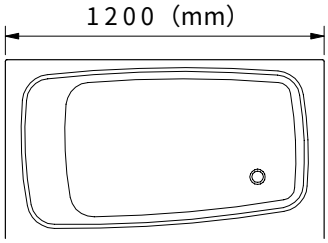

| | 1216サイズ |
|---|---|
| 浴槽容量（L） | 213 |
| 実用水量（L） | 153 |

# 浴槽のサイズ・容量について

## ■BLCPシリーズ

1100（mm）

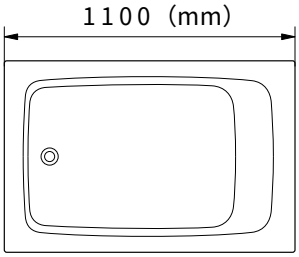

| | 1100サイズ |
|---|---|
| 浴槽容量（L） | 210 |
| 実用水量（L） | 150 |

1200・1400（mm）

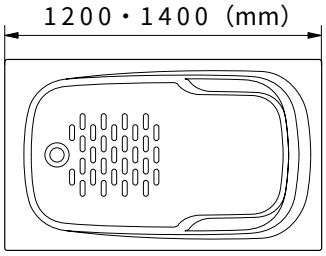

| | 1200サイズ | 1400サイズ |
|---|---|---|
| 浴槽容量（L） | 205 | 230 |
| 実用水量（L） | 145 | 170 |

1400・1600（mm）

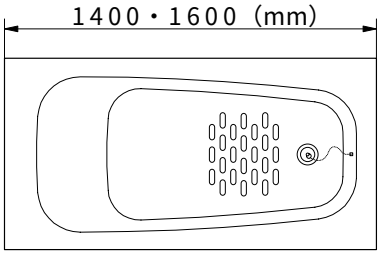

| | イデアトーン浴槽 | |
|---|---|---|
| | 1400サイズ | 1600サイズ |
| 浴槽容量（L） | 170 | 195 |
| 実用水量（L） | 110 | 135 |

| | エプロン一体型浴槽 | |
|---|---|---|
| | 1400サイズ | 1600サイズ |
| 浴槽容量（L） | 160 | 205 |
| 実用水量（L） | 100 | 145 |

1400・1600（mm）

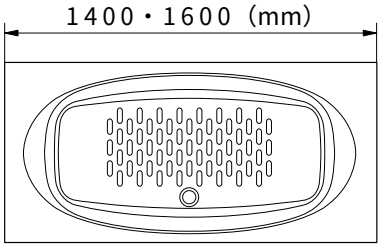

| | オーバル浴槽 | |
|---|---|---|
| | 1400サイズ | 1600サイズ |
| 浴槽容量（L） | 200 | 220 |
| 実用水量（L） | 140 | 160 |

# 保　証　書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※ 取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | **ユニットバスルーム（ワンルームタイプ）** | | |
| 保証期間 | **取付日より 2ヶ年**<br>**ただし防水性能＊は取付日から 5ヶ年** | 取付日 | **年　月　日** |

＊防水性能とは「壁、床から浴室外部への漏水を防ぐ性能」をいいます。

無効

| | | |
|---|---|---|
| お客さま | おなまえ　　様 | 取扱店名 |
| | おところ | |
| | おでんわ<br>（　　）　　－ | TEL （　　）　　－ |

**お客さまへ**
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

## 無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」等の注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居等で、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは（株）INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   (1) 用途以外（車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障および損傷等の不具合。
   (2) 指定業者や取付説明書等に基づかない取付およびユニットバス取付以外の工事に起因する不具合。
   (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障および損傷等の不具合。
   (4) 専門業者以外による移動・修理・分解等に起因する不具合。
   (5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合。
   (6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合。
   (7) 海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガス等各種ガス）に起因する不具合。
   (8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根等の植物の害に起因する不具合。
   (9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障および損傷。
   (10) 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合。
   (11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象。
   (12) 消耗品（パッキン）類、配管中の異物の詰まり等による故障および損傷。
   (13) 水道水以外を給水したことに起因する故障および損傷不具合。（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。）
   (14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷。
   (15) 給水・給湯配管のサビ、砂やゴミ等の異物の配管内流入および水アカ固着に起因する不具合。
   (16) ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障および損傷等の不具合。
   (17) 指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合。
   (18) 熱量変更等に伴う調整等。
   (19) 樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する不具合。
   (20) 保証書の期限切れまたは提示がない場合。
   (21) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合。
   (22) 建物完成後、入居までの間の管理等の不備によるもの。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。


商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ
TEL 0120-1794-00　FAX 0120-1794-30
受付時間：平日　9：00～18：00
土日・祝日 9：00～17：00
（夏期・年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は（株）INAXメンテナンスへ
TEL 0120-1794-11　FAX 0120-1794-56
受付時間：9：00～20：00
（365日受付＆修理）

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/

株式会社 LIXIL

**使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは**

**お客さま相談センター**

**TEL 0120-1794-00**

受付時間　平日　　9：00～18：00
　　土日・祝日　9：00～17：00
　　（夏期、年末年始の休みは除く）

**FAX 0120-1794-30**

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。
　下記番号をご利用ください。

**TEL.0562-40-4050　FAX.0562-40-4053**

**修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）**

**お求めの販売店または**
**（株）INAXメンテナンス 修理受付センター**　365日受付＆修理

**TEL 0120-1794-11**

受付時間　9：00～20：00

**FAX 0120-1794-56**

**ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp**

**●当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど、当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。**

**インターネット･ホームページ･アドレス　http://www.lixil.co.jp/**

取扱店

GPU-0311(11041)

プラ 袋:PE
ヒモ:PVC